SAMSUNG

دليل المستخدم

DVD-V5500
DVD-V6500

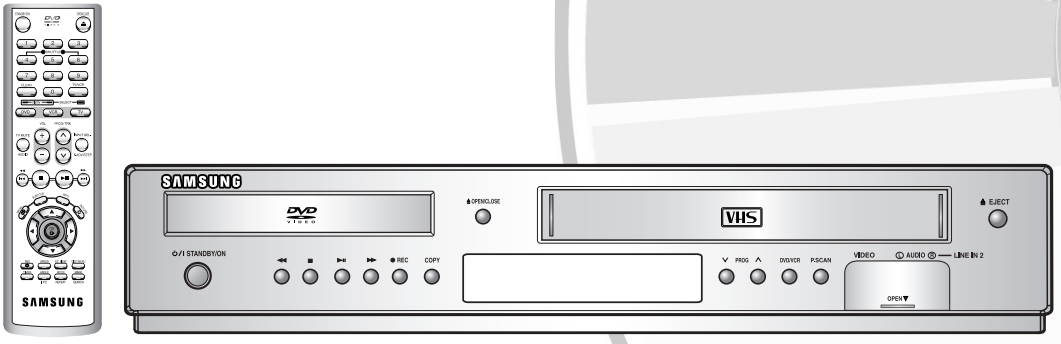

VHS

PAL/NTSC

www.samsung.com

تعليمات من أجل السلامة

الرسوم التالية تشير الى التنبيهات الأولية.

علامة الصاعقة تشير الى إشارة تحذير ينذرك بفولتية خطيرة داخل الجهاز.
لا تفتح غطاء جهاز دي في دي – فيديو. اتصل بفني خاص للخدمات.

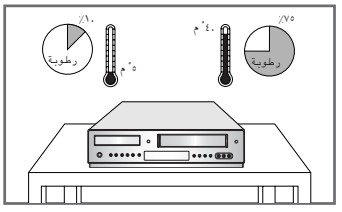

لا تعرض جهاز دي في دي–فيديو لدرجة الحرارة الغائية (أقل من ٥°م وأعلى من ٤٠°م) أو الرطوبة الغائية (أقل من ١٠٪ وأكثر من ٧٥٪).

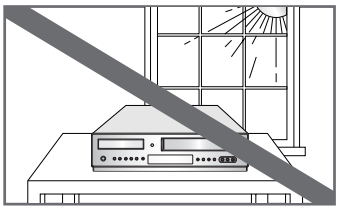

لا تعرض جهاز دي في دي–فيديو لأشعة الشمس المباشرة.

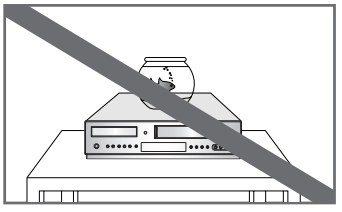

لا تعرض جهاز دي في دي–فيديو لأي سائل.

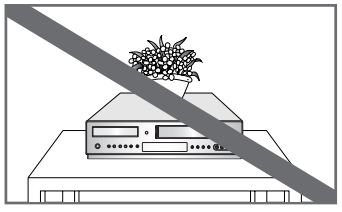

لا تضع أي شيء على جهاز دي في دي–فيديو أو جهاز التحكم عن بعد.

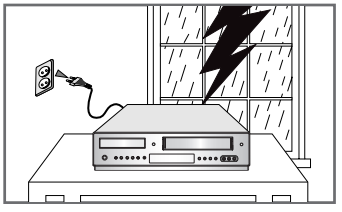

أثناء عواصف و/أو الصاعقة، انزع قابس جهاز دي في دي–فيديو من مخرج التيار الرئيسي والهوائي.

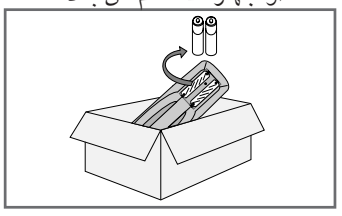

إذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة، انزع البطاريتين واحفظه في مكان بارد وجاف.

هذا الجهاز غير مصمم للظروف الصناعية.

هذا الجهاز مدمّج بتكنولوجيا حق الحماية التي تمت حمايتها بطرق الدعوى لحقوق براءة الاختراع الأمريكية وحقوق المعرفة الأخرى التي تمتلكها شركة Macrovision ومالي الحقوق الآخرون. استخدام تكنولوجيا حماية حق النسخ لا بد من اعترافه من شركة Macrovision وهي مصممة للمنزل ولا تستخدم المشاهدة المحدودة بدون اعترافه من قبل شركة Macrovision. وهندسة الإرجاع أو التفكيك ممنوعة.

DVD-V6500-00646S-ar 2 2005.3.12, 10:35 AM

نوع القرص وخصائصه

بواسطة جهاز تشغيل دي في دي يمكنك تشغيل الأنواع التالية من الأقراص ذات الرموز.

أنواع القرص(رموز)	أنواع التسجيل	حجم القرص	أقصى وقت للتشغيل	الخصائص
دي في دي DVD VIDEO	أوديو + فيديو	١٢ سم	٢٤٠ دقيقة بجانب واحد ٤٨٠ دقيقة بجانب مزدوج	– دي في دي يحتوي على نوعية صوت وصورة ممتازة بسبب نظام دولبي رقمي و MPEG-2.
		٨ سم	٨٠ دقيقة بجانب واحد ١٦٠ دقيقة بجانب مزدوج	– يمكنك اختيار شاشات ووظائف صوت مختلفة بسهولة من خلال عرض القائمة على الشاشة.
قرص مدمّج–فيديو COMPACT disc DIGITAL AUDIO	أوديو	١٢ سم	٧٤ سم	– تم تسجيل القرص المدمّج كإشارة رقمية بنوعية الصوت الأفضل والتشويه الأقل والتدهور الأقل لنوعية الأوديو طول الوقت.
		٨ سم	٢٠ دقيقة	
قرص مدمّج–أوديو COMPACT disc DIGITAL VIDEO	أوديو + فيديو	١٢ سم	٧٤ دقيقة	– الفيديو مع صوت القرص المدمّج، نوعية VHS وتكنولوجيا ضغط MPEG-1.
		٨ سم	٢٠ دقيقة	

- لا تشغل CD-ROM، CD-I و DVD-ROM في هذا الجهاز.
  (يعمل صوت CDGs فقط ولا تعمل الرسوم)
- قد لا يعمل CD-R، CD-RW و DVD-R، RW-، DVD+R، RW+ في جميع الحالات بسبب نوع القرص أو حالة التسجيل.
- لا يعمل القرص المسجّل لأن العرض يعتمد على سرعة التسجيل.
- لا تشغل هذا الجهاز بحمل قرصين في نفس الوقت.

علامات القرص

	رقم منطقة التشغيل
PAL	نظام بال للبث في المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا...الخ
NTSC	نظام ان تي اس اسي للبث في الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، كوريا ، اليابان ... الخ
DOLBY DIGITAL	قرص دولبي رقمي
STEREO	قرص استيريو
DIGITAL SOUND	قرص أوديو رقمي
dts	قرص DTS
DIVX VIDEO	القرص يحتوي على منتج برامجية Divx

رقم المنطقة

ويتم تشفير كلي جهاز دي في دي–الفيديو حسب المنطقة.
ولا بد من ملاءمة رموز المناطق هذه لتشغيل القرص. إذا لم تلائم الرموز، لا يعمل القرص.
ورقم المنطقة لهذا الجهاز مبين على اللوحة الخلفية للجهاز.

DVD-V6500-00646S-ar 3 2005.3.12, 10:35 AM

المحتويات

◆ البدء بالتشغيل

تعليمات من أجل السلامة ٢
نوع القرص وخصائصه ٣
المظهر ٦
المظهر الأمامي لجهاز دي في دي – الفيديو (DVD-V5500) ٦
المظهر الأمامي لجهاز دي في دي – الفيديو (DVD-V6500) ٦
المظهر الخلفي لجهاز دي في دي – الفيديو ٧
المؤشرات في العرض ٧
الملحقات ٨
تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد ٨
جولة في جهاز التحكم عن بعد ٩

◆ التوصيلات

النظرة العامة السريعة ١٠
توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون
باستخدام سلك RF ١١
توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون
باستخدام الصوت/الصورة ١١
توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون
باستخدام سلك الفيديو – المتفوق (دي في دي فقط) ١٢
توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون
باستخدام سلك مكونات الفيديو (دي في دي فقط) ١٣
التوصيل الى مكبر AV بقابس دخول رقمي ١٣
التوصيل الى الأدوات الخارجية ١٤
توصيل القابس والإعداد التلقائي ١٥

◆ عمليات الضبط

ضبط التلفزيون لجهاز دي في دي – الفيديو ١٦
ضبط التاريخ والوقت ١٧
ضبط لغة القائمة ١٨
ضبط المحطات المسبق تلقائيا ١٨
ضبط المحطات المسبق يدويا ١٩
محو محطة مسبقة ضبطها ٢١
تغيير جدول المحطات المسبقة الضبط ٢١
اختيار وضع صوت مخرج RF (بي/جي – دي/كيه) ٢٢
ضبط قناة خرج الفيديو ٢٣

◆ وظائف جهاز الفيديو

اختيار وضع اللون ٢٤
NICAM ٢٥
التجكم الذكي في الصورة ٢٥
التوقف التلقائي ٢٦
الرسائل في الشاشة ٢٦
اختيار نوع الكاسيت ٢٧
تكرير العرض ٢٧
عرض S-VHS ٢٨
حماية كاسيت مسجّل ٢٨
اختيار سرعة التسجيل ٢٨
حماية كاسيت مسجّل ٢٨
تسجيل برنامج فورا ٢٩
تسجيل برنامج بالتوقف التلقائي ٢٩
التسجيل من جهاز فيديو آخر أو كاميرة فيديو ٣٠
استخدام وظيفة التعديل ٣٠
استخدام وظفة برمجة المؤقت ٣١
فحص تسجيل مسبق الضبط ٣٣
إلغاء تسجيل مسبق الضبط ٣٣

DVD-V6500-00646S-ar 4 2005.3.12, 10:35 AM

◆ العرض

عرض كاسيت ٣٤
ضبط محاذاة الصورة يدويا ٣٤
اختيار وضع مخرج الصوت ٣٥
عرض كاسيت بصور متحرّكة بطيئة ٣٥
عرض مشهد لقطة فلقطة ٣٥
عرض مشهد بسرعات مختلفة ٣٥
البحث عن مشهد معين ٣٦
استخدام عداد الشريط ٣٨

◆ وظائف دي في دي

إعداد وظيفة اللغة ٣٩
إعداد خيارات الصوت ٤١
إعداد خيارات العرض ٤٢
إعداد ضبط الإشراف العائلي ٤٣
تسجيل DivX(R) ٤٥
تحديث Firmware ٤٦
وظيفة العرض الخاص ٤٧
استخدام وظيفة العرض ٤٨
ضبط نسبة التصميم (مشاهدة EZ) ٤٩
اختيار لغة الترجمة ٥٠
اختيار لغة الصوت ٥١
تغيير زاوية الكاميرة ٥١
الزووم ٥٢
العلامات ٥٢
تكرير الفصل/العنوان ٥٣
تكرير A الى B ٥٣
تشغيل WMA/MP3 ..... ٥٤
عرض برنامج وعرض عشوائي
(قرص مدمج/WMA/MP3) ٥٥
عرض قرص مدمج للرسومات ٥٦
عرض MPEG4/DivX ٥٨
وظيفة عرض خاص لـ MPEG4/DivX ٥٩

◆ المراجع

المواصفات التقنية ٦١
دليل لتحرى الخلل وإصلاحه (جهاز فيديو) ٦٢
دليل لتحرى الخلل وإصلاح (جهاز دي في دي) ٦٣

DVD-V6500-00646S-ar 5 2005.3.12, 10:35 AM

المظهر

المظهر الأمامي لجهاز دي في دي – الفيديو(DVD-V5500)

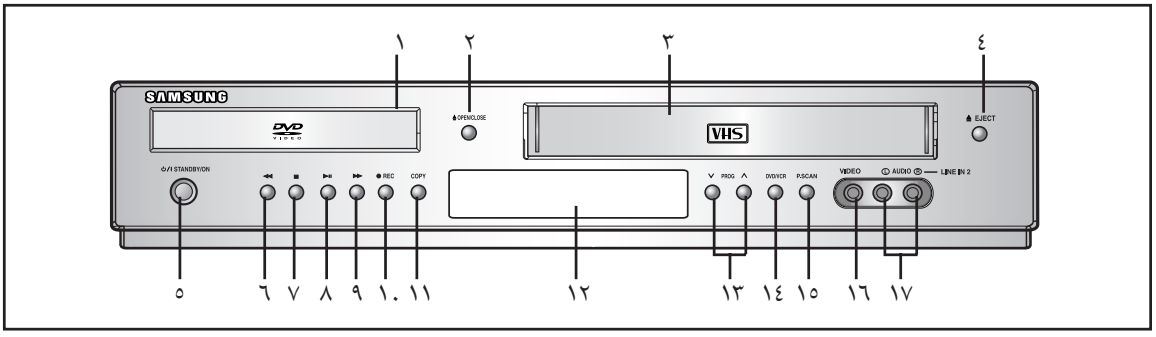

المظهر الأمامي لجهاز دي في دي – الفيديو(DVD-V6500)

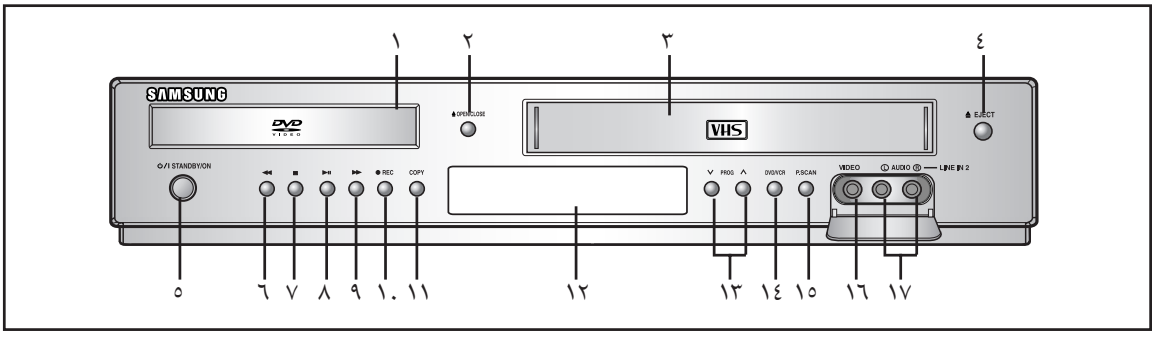

١. حجيرة قرص دي في دي
٢. زر **OPEN/CLOSE**
٣. حجيرة كاسيت الفيديو
٤. زر **EJECT**
٥. زر **STANDBY/ON**
٦. زر **REW/SKIP BACK**
٧. زر **STOP**
٨. زر **PLAY/STILL**
٩. زر **FAST FORWARD/SKIP NEXT**
١٠. زر **RECORD**
١١. زر **COPY**
١٢. عرض اللوحة الأمامية
١٣. زر **PROGRAMME SELECTION**
١٤. زر **DVD/VCR SELECTION**
١٥. زر **PROGRESSIVE SCAN MODE**
١٥. قابس مدخل الخط٢ لإدخال الصورة
١٦. قابس مدخل الخط ٢ لإدخال الصوت اليسار/اليمين

DVD-V6500-00646S-ar 6 2005.3.12, 10:35 AM

المظهر الخلفي لجهاز دي في دي – الفيديو

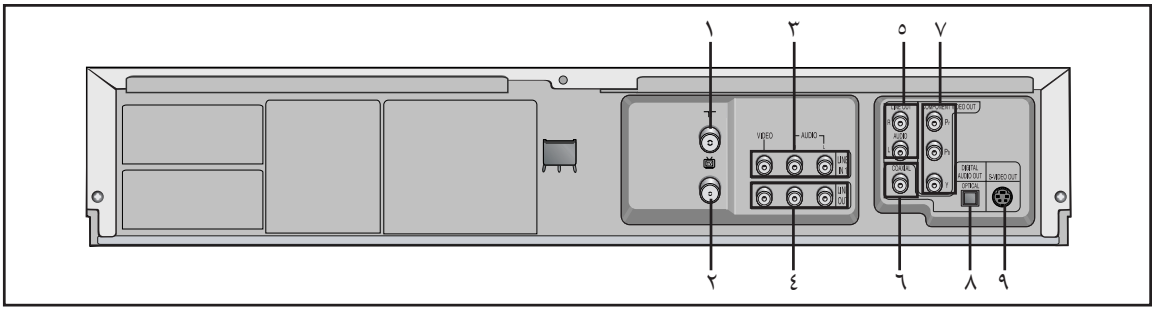

١. مدخل الهوائي
٢. مخرج **RF** الى التلفزيون
٣. خط الدخل ١(صوت/صورة)
٤. خط الخرج(صوت/الصورة)
٥. خط خرج الصوت(فيديو – متفوق أو مكون)
٦. مخرج الصوت الرقمي(مشترك المحور)
٧. مخرج صورة المكون
٨. مخرج الصوت الرقمي (بصري)
٩. مخرج فيديو – متفوق

المؤشرات في العرض

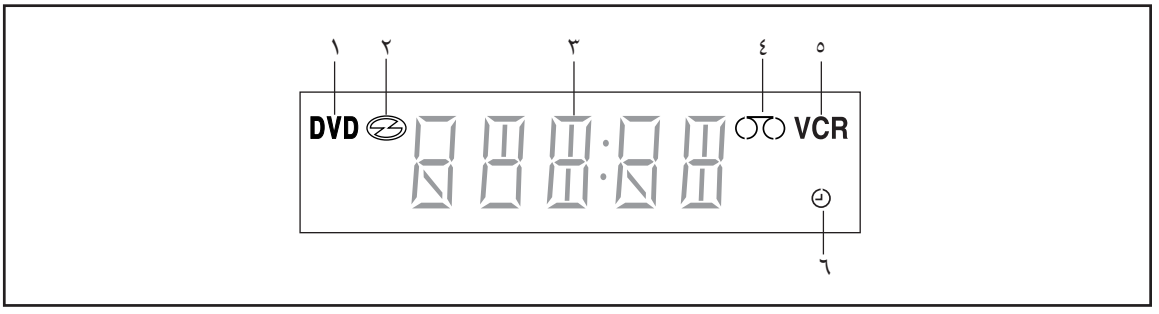

١. تعمل حجيرة دي في دي
٢. القرص موجورد.
٣. يعرض الوقت، موضع العداد أو حالة الحجيرة الحالية.
٤. شريط **VHS** موجود.
٥. تعمل حجيرة فيديو.
٦. تمت برمجة التسجيل بالمؤقت أو أثناء عمليه.

DVD-V6500-00646S-ar 7 2005.3.12, 10:36 AM

الملحقات

لقد اشتريت جهاز دي في دي – فيديو من سامسونج. وتجد الملحقات التالية في الصندوق مع جهاز دي في دي – الفيديو.

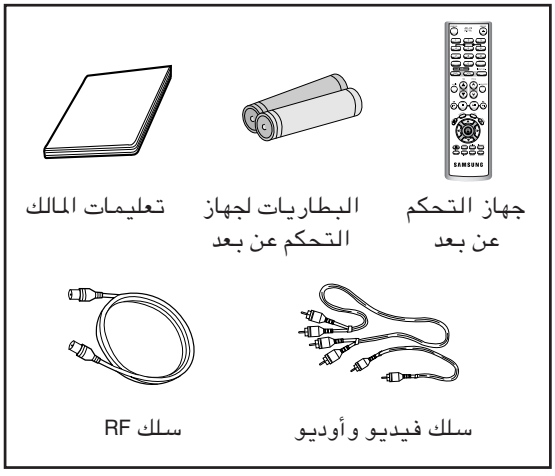

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

لا بد من إدخال أو تبديل البطارية في جهاز التحكم عن بعد عندما :

- تشتري جهاز دي في دي – الفيديو
- تجد أن جهاز التحكم عن بعد لا تعد تعمل كما ينبغي.

١ ادفع السدادة باتجاه السهم لفتح غطاء حجيرة البطارية في اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد.

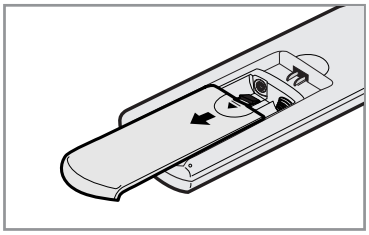

٢ ادخل البطاريتين من نوع AAA، RO3 أو البضارية المساوية، متأكدا من مراعاة القطبين.

- + في البطارية مع + في جهاز التحكم عن بعد
- – في البطارية مع – في جهاز التحكم عن بعد

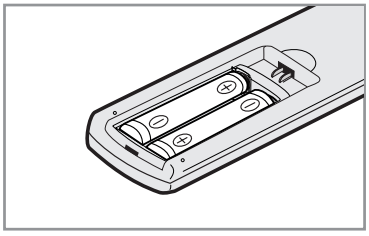

- لا تستخدم مزيجا من البطاريات من الأنواع المختلفة (على سبيل المثال، منغنيز أو قلوي).

٣ اعد غطاء حجيرة حفظ البطارية محاذيا لقاعدة جهاز التحكم عن بعد.

جولة في جهاز التحكم عن بعد

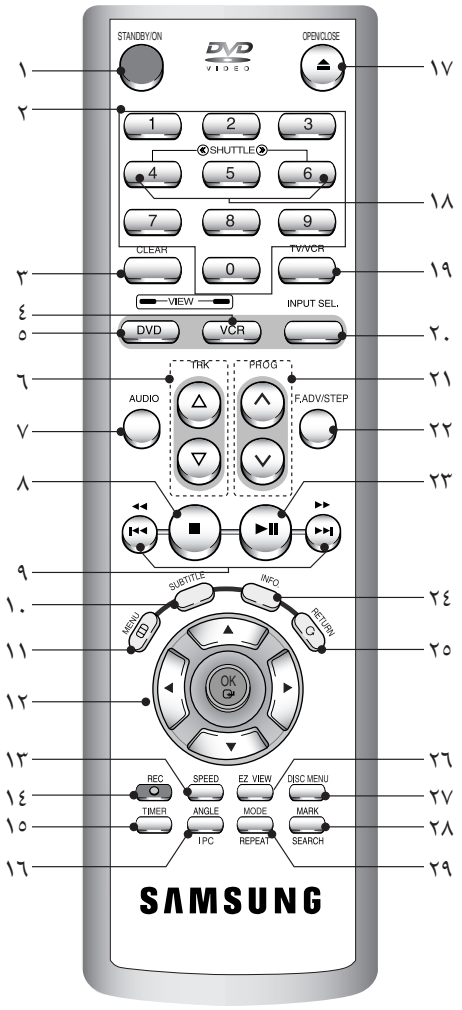

١. زر **STANDBY/ON**
يستخدم لتشغيل الجهاز أو إيقافه.
٢. أزرار الأرقام
٣. زر **CLEAR**
يستخدم لمحو الضبط المسبق للتلفزيون.
يستخدم لإلغاء التسجيل المسبق الضبط.
يستخدم لإلغاء العلامات المسبقة الضبط.
يستخدم لضبط عداد الشريط على الصفر.
يستخدم للعودة الى العرض العادي أثناء تكرير العرض.
٤. زر **VCR**
يستخدم لتشغيل جهاز الفيديو.
٥. زر **DVD**
يستخدم لتشغيل جهاز دي في دي.
٦. زر **TRK** ∆/∇
يستخدم لضبط توازن الصورة يدويا للحصول على أفضل صورة ممكنة أثناء العرض.
٧. زر **AUDIO**
يستخدم للوصول الى وظائف الصوت المختلفة.
٨. زر **STOP** (■)
يستخدم لإيقاف العرض أثناء العرض.
٩. زرا **SEARCH/SKIP**(◄◄/►►، I◄◄/►►I)
يستخدمان للبحث باتجاه الأمام أو الخلف في قرص.
يستخدمان لحذف العنوان، الباب، أو المسار.
١٠. زر **SUBTITILE**
يستخدم لتغيير لغة الترجمة لدي في دي.
١١. زر **MENU**
يستخدم لعرض القائمة على الشاشة.
١٢. أزرار **OK** ▲/▼، ◄/►
تستخدم لضبط المشيرة في القائمة على الشاشة ولتأكيد خيارك.
١٣. زر **SPEED**
يستخدم لاختيار سرعة التسجيل.
١٤. زر **REC**(●)
يستخدم للتسجيل على كاسيت.
١٥. زر **TIMER**
يستخدم لتسجيل برنامج بالمؤقت.
١٦. زر **ANGLE**
يستخدم لدخول زاويات كاميرة مختلفة في قرص دي في دي.
IPC(التحكم الذكي في الصورة)
يستخدم لضبط حدة الوضوح للصورة.
١٧. زر **OPEN/CLOSE**
يستخدم لفتح صينية القرص والكاسيت وإغلاقها.
١٨. زر **SHUTTLE**
يستخدم لعرض متتالي بسرعات مختلفة.
١٩. زر **TV/VCR**
يستخدم لاختيار التفزيون أو جهاز الفيديو.
٢٠. زر **.INPUT SEL**
يستخدم لاختيار دخول إشارة خارجية.
٢١. زرا **PROG** ∧/∨
يستخدمان لاختيار برنامج تلفزيوني.
٢٢. زر **F.ADV/STEP**
يستخدم لتقديم متتالي لقطة فلقطة.
٢٣. زر **PLAY/PAUSE**(►II)
يستخدم للعرض أو التوقف المؤقت أثناء العرض.
٢٤. زر **.INFO**
يستخدم لعرض وضعيات الضبط الحالية أو حالة القرص.
٢٥. زر **RETURN**
يستخدم للعودة الى قائمة سابقة.
٢٦. زر **EZ VIEW**
يستخدم لضبط تصميم الشاشة على قرص.
٢٧. زر **DISC MENU**
يستخدم لعرض قرص قائمة.
٢٨. زر **MARK**
يستخدم لوضع علامة في موضع أثناء عرض قرص.
SEARCH
يستخدم للبحث عن البرنامج أو العرض العشوائي.
٢٩. زر **MODE**
يستخدم لاختيار البرنامج أو العرض العشوائي.
REPEAT
يستخدم لتكرير عرض عنوان، باب، مسار، قرص أو A-B.

التوصيلات

النظرة العامة السريعة ١٠

*توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك **RF*** ١١

توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك الصوت/الصورة ١١

توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك الفيديو – المتفوق (دي في دي فقط) ١٢

توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك مكونات الفيديو (دي في دي فقط) ١٢

التوصيل الى الأدوات الخارجية ١٣

*التوصيل الى مكبر **AV** بقابس دخول رقمي* ١٤

النسخ من جهاز دي في دي الى جهاز الفيديو ١٤

توصيل القابس والإعداد التلقائي ١٥

النظرة العامة السريعة

النظرة العامة السريعة الموضحة في الدليل تقدّم المعلومات الكافية حول تشغيل استخدام جهاز دي في دي – الفيديو.

النظرة العامة السريعة

توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك RF

توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك الصوت/الصورة

توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك سلك الفيديو – المتفوق (دي في دي فقط)

توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك مكونات الفيديو (دي في دي فقط)

التوصيل الى مكبر AV بقابس دخول رقمي

التوصيل الى الأدوات الخارجية

النسخ من جهاز دي في دي الى جهاز الفيديو

توصيل القابس والإعداد التلقائي

DVD-V6500-00646S-ar 10 2005.3.12, 10:36 AM

توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك RF

لاستقبال البرامج التلفزيونية، لا بد من استقبال إشارة من واحد من المصادر التالية :

- هوائي خارجي
- هوائي داخلي
- شبكة التلفزيون بالكابل
- جهاز استقبال قمر صناعي

ملاحظات

■ تأكد من إيقاف كلي التلفزيون وجهاز دي في دي – الفيديو قبل توصيل الأسلاك.

١ انزع الهوائي أو سلك دخل الشبكة من التلفزيون.

٢ صل هذا السلك الى قابس مشترك المحور بـ ٧٥ أوم بعلامة ⊐⊏ في اللوحة الخلفية لجهاز دي في دي – الفيديو.

٣ صل سلك RF المتوفّر الى قابس TV في جهاز دي في دي – الفيديو.

٤ صل الطرف الآخر من سلك RF الى التوصيلة المستخدمة مسبقا لهوائي التلفزيون.

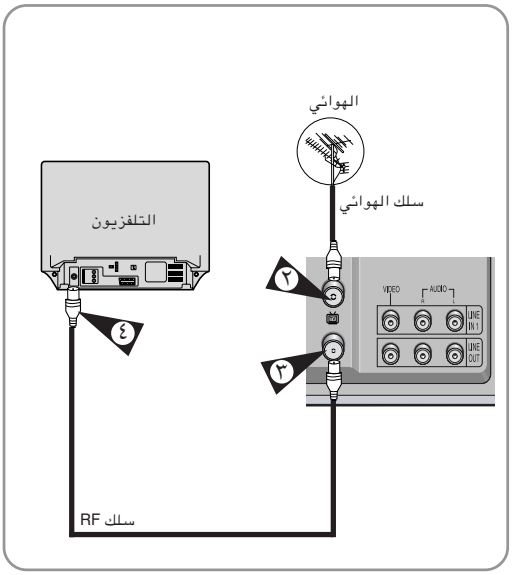

جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك الصوت/الصورة

يمكنك توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك RCA في حالة أن المدخل المناسب متوفّر في التلفزيون. يمكنك :

- الحصول على نوعية الصوت والصورة الأفضل
- إعداد الإجراءات لجهاز دي في دي – الفيديو بسهولة

ملاحظات

■ بغض النظر عن نوع توصيل مختار، لا بد من توصيل سلك RF المتوفّر دائما. وإلا، لا تظهر صورة على الشاشة عند إيقاف جهاز دي في دي – الفيديو.

■ تأكد من إيقاف كلي التلفزيون وجهاز دي في دي – الفيديو قبل توصيل الأسلاك.

١ صل سلك RF.

٢ صل طرفا من سلك الصوت/الصورة الى مخرج الصورة وقابس خرج الصوت اليسار، اليمين في اللوحة الخلفية في جهاز دي في دي – الفيديو.

٣ صل الطرف الآخر الى التوصيلة المناسبة في التلفزيون.

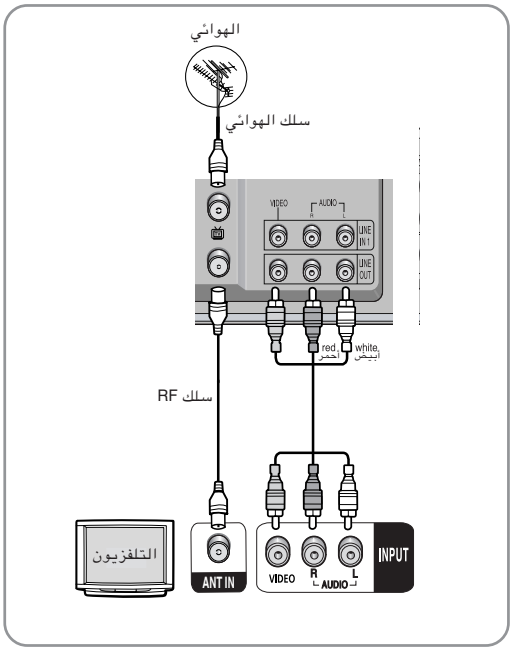

DVD-V6500-00646S-ar 11 2005.3.12, 10:36 AM

توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك الفيديو – المتفوق (دي في دي فقط)

ستتمتع بالصورة العالية النوعية. ويفرز عناصر الصورة الى إشارات الأسود والأبيض (Y) واللوون (C) لتقديم الصور الأكثر وضوحا من وضع دخل الصورة العادية.

١ صل طرفا واحدا من سلك الفيديو – المتفوق الى قابس خرج **S-VIDEO** (الفيديو– المتفوق) في اللوحة الخلفية لجهاز دي في دي – الفيديو.

٢ صل الطرف الآخر من سلك الفيديو–المتفوق الى توصيلة الدخل المناسبة في التلفزيون.

٣ صل طرفا واحدا من أسلاك الصوت المتوفرة الى قابسي خرج **AUDIO LINE** (خط الصوت) في اللوحة الخلفية لجهاز دي في دي–الفيديو.
- خذ عناية لمراعاة رمز اللون في القناتين اليسرى واليمنى.

٤ صل الطرف الآخر من سلك الصوت الى توصيلة الدخل المناسبة في التلفزيون.

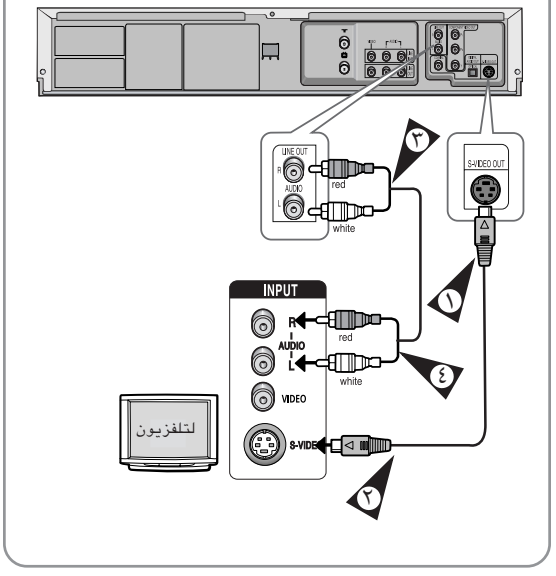

توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك مكونات الفيديو (دي في دي فقط)

لا بد من أن التلفزيون توفّر مدخل المسح التقدمي ليمكنك مشاهدة مخرج مكونات الفيديو.
ستتمتع بالصورة العالية النوعية والواضحة. وتفرز مكونات الفيديو الى إشارات الأسود والأبيض (Y) والأزرق(P_b) والأحمر(P_r) لتقديم الصور الأكثر وضوحا من وضع دخل الصورة العادية.

١ صل سلك مكونات الفيديو بين قابس **COMPONENT VIDEO OUT** (مخرج صورة المكونات) في اللوحة الخلفيو لجهاز دي في دي – الفيديو و**COMPONENT VIDEO IN** (مدخل صورة المكونات) في اللوحة الخلفية للتلفزيون.

٢ صل سلك الصوت بين قابس **AUDIO LINE OUT** (مخرج الصوت) في اللوحة الخلفية لجهاز دي في دي – الفيديو و قابس **AUDIO IN** (مدخل الصوت) في اللوحة الخلفية للتلفزيون.
- خذ عناية لمراعاة رمز اللون في القناتين اليسرى واليمنى.

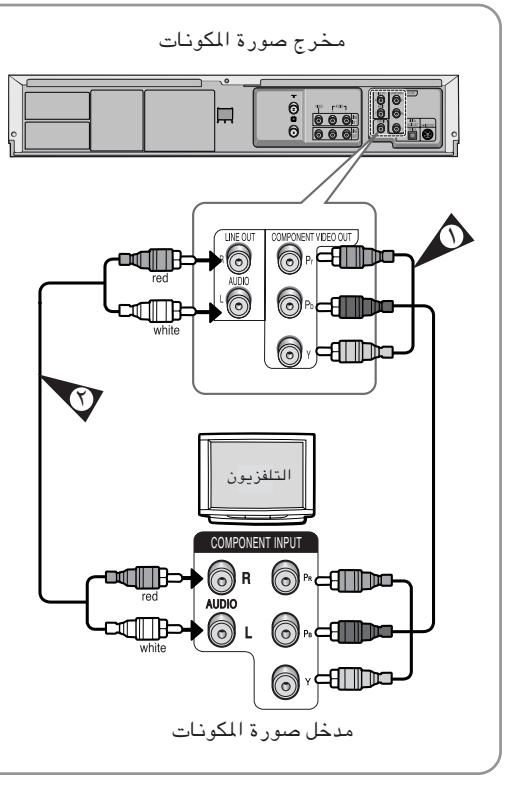

المسح التقدمي

إذا توفّرت وظيفة المسح التقدمي في التلفزيون الموصول، اضغط على زر **P.SCAN** في اللوحة الأمامية في وضع الإيقاف.

- تعمل وظيفة المسح التقدمي لتشغيل دي في دي في وضع إيقاف دي في دي.
- تظهر الرسالة " اضغط" "**OK**" لتأكيد وضع المسح التقدمي. وإلا، تظهر "اضغط على" "**RETURN**" . إذا أردت وضع المسح التقدمي، اختر OK. وتأكد من أن القرص توقف عن العمل تماما قبل تغيير الوضع.

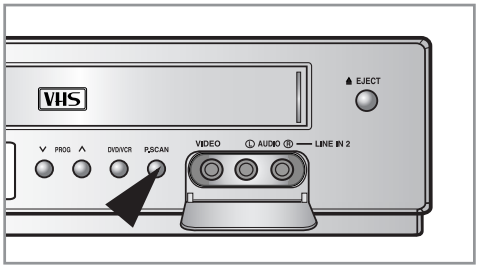

- لإلغاء وضع المسح التقدمي، اضغط على زر **P.SCAN** في وضع الإيقاف.
- تأكد من رموز اللون المناسبة للتوصيلات. ولا بد من توصيل قابسي خروج مكونات Y، P_b و P_r في جهاز دي في دي – الفيديو الى قابسي دخل المكونات المنطبقة الصحيحة في التلفزيون. وإلا، تعرض الصورة الحمراء أو الزرقاء على شاشة التلفزيون.

ملاحظات

- إذا لم يكن للتلفزيون وضع المسح التقدمي، لا تظهر إشارة على الشاشة. وإذا ضغطت على زر **P.SCAN**، يتغير الى وضع المسح التشابكي.
- راجع دليل المستخدم للتلفزيون لمعرفة أن التلفزيون مزود بوظيفة المسح التقدّمي.
إذا كان المسح التقدمي متوفّرا، اتبع تعليمات المستخدم للتلفزيون لضبط المسح التقدّمي في نظام القائمة للتلفزيون.
- وفقا للتلفزيون، طريقة التوصيل قد تختلف من الشكل المبين أدناه.
- ما "المسح التقدّمي" ؟
المسح التقدّمي له خطوط المسح أكثر بضعفين من المسح التشابكي. فتقدم طريقة المسح التقدّمي نوعية الصورة الأفضل والأوضح.
- لا بد من توصيل الجهاز الى مكون (مكونات) قبل استخدام وظيفة المسح التقدّمي.
- استخدم طريقة توصيل صورة المكونات فقط لجهاز دي في دي.

التوصيل الى مكبر AV بقابس دخول رقمي

للتمتع بفوائد كاملة من الأفلام التي تقدّمها جهاز دي في دي، من الأفضل أن توصل جهاز دي في دي – الفيديو لإكمال نظام الصوت المحيط الكامل، بما فيها جهاز استقبال صوت/صورة وست سماعات الصوت المحيط.
إذا كان جهاز استقبال الصوت/الصورة جهاز حل شفرة دولبي الرقمية، يمكنك حذف جهاز حل شفرة دولبي الرقمية المبيت في جهاز دي في دي – الفيديو. استخدم توصيلة خرج الصوت الرقمي أدناه.
للتمتع بصوت دولبي الرقمي وDTS، لا بد من إعداد وضعيات الصوت. (راجع صفحة ٤٢)

١ صل سلك مشترك المحور /سلك بصري للصوت الرقمي من قابس خرج الصوت الرقمي في جهاز دي في دي – الفيديو الى قابس دخول الصوت الرقمي المنطبق في جهاز استقبال الصوت/الصورة.

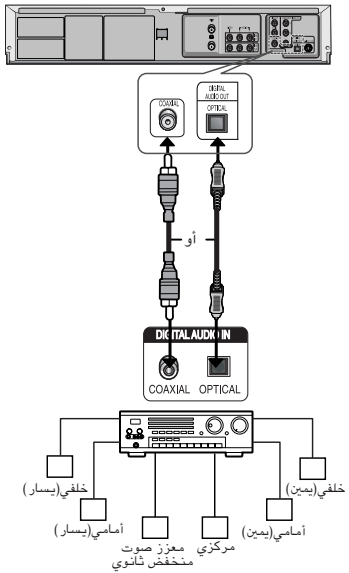

لمدخل الصوت الرقمي في جهاز استقبال الصوت/الصورة بصوت دولبي، **MPEG2**، **DTS**، جهاز حل شفرة رقمي.

DVD-V6500-00646S-ar 13 2005.3.12, 10:36 AM

التوصيل الى الأدوات الخارجية

هذا يسمح لك بتوصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى الأدوات الخارجية الأخرى ومشاهدتها أو التسجيل منها.

الطريقة ١: توصيل جهاز فيديو وجهاز استقبال القمر الصناعي(STB) أو جهاز دي في دي الى قابسي دخل صوت/صورة الخط ١

توصيل جهاز فيديو أو أداة خارجية الى قابسي دخل صوت/صورة الخط ١ في جهاز دي في دي – الفيديو. يمكنك التسجيل من الأجهزة الموصولة (جهاز فيديو، جهاز STB أو جهاز دي في دي).

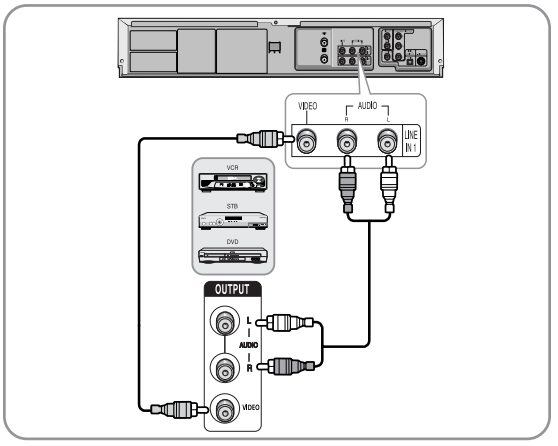

ملاحظات

- يمكنك أيضا استخدام قابسي دخل الخط ٢ في اللوحة الأمامية في جهاز دي في دي – الفيديو.
- لا يمكن تسجيل المحتويات التي تمت حمايتها من النسخ.

الطريقة ٢: توصيل كاميرة فيديو الى قابسي دخل الخط ٢.

يمكنك استخدام قابسي دخل الخط ٢ في اللوحة الأمامية في جهاز دي في دي – الفيديو. ويمكنك التسجيل من الجهاز الموصول.

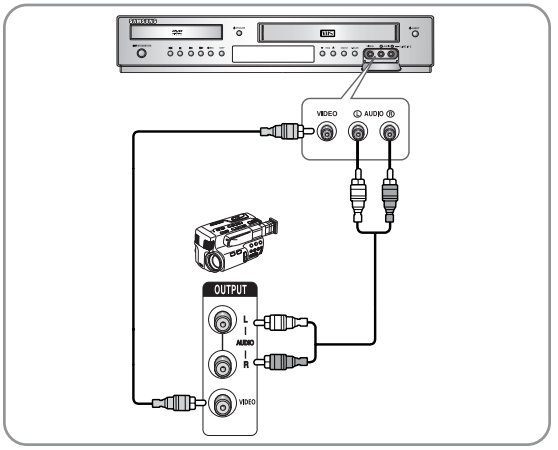

النسخ من جهاز دي في دي الى جهاز الفيديو

جهاز دي في دي–الفيديو يسمح لك بنسخ محتويات قرص دي في دي الى شريط فيديو كبير بالضغط على زر **COPY**.

- إذا تم حماية قرص دي في دي تريد نسخه ، لا يمكن نسخه. وهو غير مسموح بنسخ أقراص دي في دي ®Macrovision.

١ ادخل القرص الذي تريد نسخه في حجيرة قرص دي في دي واغلق الحجيرة.

٢ ادخل شريط فيديو فارغ الى حجيرة الكاسيت .

٣ اضغط على زر **COPY** في اللوحة الأمامية لجهاز دي في دي–الفيديو.

- يتحول جهاز دي في دي الى وضع العرض وجهاز الفيديو الى وضع التسجيل.
- إذا ظهرت قائمة قرص دي في دي، قد تحتاج الى الضغط على زر **PLAY** يدويا للبدء بالنسخ.

٤ عند انتهاء عرض دي في دي، اضغط على زر **VCR** في جهاز التحكم عن بعد ثم اضغط على زر **STOP** لإنهاء النسخ.

- لا بد من إيقاف عملية النسخ يدويا عند نهاية فلم قرص دي في دي وإذا لم تفعل، قد يعيد عرض قرص في دي في ويجري التسجيل فوق التسجيل السابق مرة أخرى.

DVD-V6500-00646S-ar 14 2005.3.12, 10:36 AM

توصيل القابس والإعداد التلقائي

يضبط جهاز دي في دي – الفيديو تلقائيا عند توصيله الى مخرج التيار الرئيسي لأول مرة.
ويتم حفظ محطات التلفزيون في الذاكرة. وتستغرق العمليات بعض الدقائق. وعندها يستعد جهاز دي في دي – الفيديو للتشغيل.

١ صل سلك RF كما هو مبين في صفحة ١١.
(توصيل جهاز دي في دي – الفيديو الى التلفزيون باستخدام سلك RF)

٢ صل قابس جهاز دي في دي – الفيديو الى مخرج التيار الرئيسي.
• يومض "AUTO" في عرض اللوحة الأمامية.

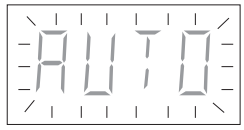

٣ تعرض قائمة **اللغة**. واضغط على زر ▲ أو زر ▼ وحرّك قضيب الاختيار لاختيار اللغة التي تريدها ثم اضغط على زر OK.

٤ ابدأ بالمسح التلقائي.
يتم حفظ أرقام المحطات تلقائيا في جهاز دي في دي – الفيديو وفقا لأرقام المحطات التي يجدها الجهاز.

٥ تأكد من التاريخ والوقت.

• راجع "ضبط التاريخ والوقت" لتغيير التاريخ والوقت. (راجع صفحة ١٧)

ملاحظات

■ الآن، لا بد من تشغيل جهاز دي في دي – الفيديو فقط وعندها الجهاز مستعدّ للاستخدام.
■ يتم ضبط الوظيفة لـ " توصيل القابس والإعداد التلقائي" مسبقا. فإذا أردت تغيير هذا الضبط، يمكنك تغييره. (راجع " ضبط المحطات المسبق يدويا" في صفحة ١٩)

DVD-V6500-00646S-ar 15 2005.3.12, 10:36 AM

عمليات الضبط

ضبط التلفزيون لجهاز دي في دي – الفيديو ١٦
ضبط التاريخ والوقت ١٧
ضبط لغة القائمة ١٨
ضبط المحطات المسبق تلقائيا ١٨
ضبط المحطات المسبق يدويا ١٩
محو محطة مسبقة ضبطها ٢١
تغيير جدول المحطات المسبقة الضبط ٢١
اختيار وضع صوت مخرج ***RF*** *(بي/جي - دي/كيه)* ٢٢
ضبط قناة خرج الفيديو ٢٣

ضبط التلفزيون لجهاز دي في دي – الفيديو

جهاز دي في دي – الفيديو يشمل ساعة بنظام ٢٤ ساعة وتقويم لاستخدامها كما يلي:
لمشاهدة الصور من جهاز دي في دي – الفيديو عند استخدام سلك الصوت/الصورة، لا بد من ضبط التلفزيون على وضع الصوت/الصورة.

١ شغل التلفزيون.

٢ شغل جهاز دي في دي – الفيديو بالضغط على زر **STANDBY/ON** I/⏻ في اللوحة الأمامية في جهاز دي في دي – الفيديو أو **STANDBY/ON** في جهاز التحكم عن بعد.

٣ اختر وضع برنامج في التلفزيون لحجزه للاستخدام مع جهاز دي في دي – الفيديو .

٤ ادخل كاسيت الفيديو في جهاز دي في دي – الفيديو. تأكد من أن جهاز دي في دي – الفيديو يبدأ بقراءة الكاسيت؛ وإلا، اضغط على زر ►II.

٥ ابدأ بالمسح على التلفزيون أو اضبط التلفزيون على قناة UHF ٣٦.

٦ اضبط التلفزيون دقيقا حتى تحصل على الصور والصوت الواضح.

٧ عند الوصول الى الصورة والصوت الواضح تماما، احفظ هذه القناة في موضع البرنامج الذي تريده على التلفزيون.
وعندها يتم حجز البرنامج للاستخدام بجهاز دي في دي – الفيديو.

DVD-V6500-00646S-ar 16 2005.3.12, 10:36 AM

ضبط التاريخ والوقت

جهاز دي في دي – الفيديو يشمل ساعة بنظام ٢٤ ساعة والتقويم لاستخدامها كما يلي:

- التوقف التلقائي عن تسجيل البرنامج
- ضبط جهاز دي في دي – الفيديو مسبقا لتسجيل برنامج تلقائيا

لا بد من ضبط التاريخ والوقت عندما :

- تشتري جهاز دي في دي – الفيديو
- لا تنس إعادة ضبط الوقت عند تغيير الوقت من التوقيت الشتائي الى الوقيت الصيفي وبالعكس.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الساعة، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها قائمة ضبط الساعة.

٣ اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار الساعة، الدقائق، اليوم، الشهر والسنة.
عندها يتم سطوع الخيار المختار.
اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لضبطها، ثم اضغط على زر **OK**.
وتعرض أيام الأسبوع تلقائيا.

- يمكنك الضغط على زر ▲ أو زر ▼ باستمرار للتدحرج بسرعة أكثر خلال القيم.
- اضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.

DVD-V6500-00646S-ar 17 2005.3.12, 10:36 AM

ضبط لغة القائمة

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
عندها يتم اختيار **اللغة**.

٢ اضغط على زر **OK** أو زر ► مرة أخرى.
وعندها تعرض قائمة **إعداد اللغة**.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اللغة التي تريدها، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
• اضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.

ضبط المحطات المسبق تلقائيا

ليس من الضروري أن تضبط المحطات مسبقا في حالة أنك لقد ضبطتها تلقائيا (راجع "توصيل القابس والإعداد التلقائي" في صفحة ١٥).
جهاز دي في دي – الفيديو يشمل موالفا داخليا مستخدما لاستقبال بث التلفزيون.
لا بد من ضبط المحطات المستقبلة من خلال الموالف مسبقا.
يمكنك :
• توصيل القابس والإعداد التلقائي (راجع صفحة ١٥)
• الضبط تلقائيا
• الضبط يدويا (راجع صفحة ١٩)
يمكنك حفظ حتى ٨٠ محطة.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **التركيب**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **التركيب**.

DVD-V6500-00646S-ar 18 2005.3.12, 10:36 AM

ضبط المحطات المسبق يدويا

ليس من الضروري ضبط المحطات المسبق يدويا في حالة أنك لقد ضبطتها تلقائيا مسبقا.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **التركيب**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **التركيب**.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **ضبط يدوي**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **جدول القنوات التلفزيونية**.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **ضبط أوتوماتيكي**، ثم اضغط على زر **OK**.
وعندها تعرض رسالة تشير الى أن أي قنوات تم ضبطها مسبقا على جهاز دي في دي – الفيديو سيجري محوها.

٤ اضغط على زر **OK** للبدء بالمسح التلقائي.
وعندها تعرض رسالة **فضلا انتظر**.

- يتم مسح أول موجة التردد ويتم حفظها.
عندها يبحث جهاز دي في دي – الفيديو عن المحطو الثانية ثم يشتغل.
عند انتهاء عمليات المسح التلقائي، يتحول جهاز دي في دي – الفيديو الى برنامج ١ تلقائيا.
- إذا أردت إلغاء المسح التلقائي قبل الانتهاء، اضغط على زر **MENU**.

ملاحظات

- يتم خفظ عدد المحطات تلقائيا في جهاز دي في دي– الفيديو وفقا لعدد المحطات التي يجدها الجهاز.
- عند انتهاء عمليات المسح التلقائي، قد يتم حفظ بعض المحطات أكثر من مرة؛ اختر المحطات للاستقبال الأفضل وامح المحطات التي لا تحتاج اليها (راجع صفحة ٢١).

DVD-V6500-00646S-ar 19 2005.3.12, 10:36 AM

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار رقم البرنامج المطلوب.
اضغط على زر ► لضبط المحطة مسبقا.
وعندها تعرتوليف يدوي.

٥ اضغط على زر ► أو زر ◄ للبدء بمسح القنوات.
ويجري مسح موجة التردد وتعرض أول محطة يجدها الجهاز.

٦ عند الحاجة، اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **MFT**، ثم اضغط على زر ► أو زر ◄ لضبط الصورة.

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اسم.
ويتم ضبط اسم المحطة تلقائيا من إشارة البث.

• لتغيير اسم البرنامج، اضغط على زر ►. ويومض الحرف الأول من الاسم.

من أجل...	فـ...
اختر حرفا في الاسم	اضغط على زري ▲، ▼ حتى يعرض الحرف المطلوب (الحروف، الأرقام أو الرمز " – "). انتقل الى القادم أو اضغط على زر ► أو زر ◄ للرمز السابق على التوالي.

٨

إذا...	فـ...
أردت حفظ المحطة المعروضة	• اضغط على زر OK لحفظ المحطة.
لم ترد حفظ المحطة المعروضة	• اضغط على زر ▲ أو زر ▼ حتي يتم اختيار CH. • اضغط على زر ▲ أو زر ▼ للانتقال الى مسح موجات التردد وعرض المحطة التالية.

٩ كرّر الإجراءات من ٤، حتي يتم حفظ جميع المحطات المطلوبة.
اضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.

DVD-V6500-00646S-ar 20 2005.3.12, 10:36 AM

محو محطة مسبقة ضبطها

إذا حفظت محطة تلفزيون
- لا تريدها
- في موضع البرنامج الذي لا تريده، يمكنك إلغاؤه.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **التركيب**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **التركيب**.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **ضبط يدوي**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **جدول القنوات التلفزيونية**.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار محطة التلفزيون المسبق الضبط المطلوب.
اضغط على زر **CLEAR** للمحو.

٥ كرّر نفس الإجراءات من الخطوة ٤ حتى يتم محو المحطات المطولبة.
ضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.

تغيير جدول المحطات المسبقة الضبط

يمكنك إعادة ترتيب جدول المحطات ومعرفة أرقام البرامج المختلفة للمحطات التي تم ترتيبها وفقا لتفضيلك.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زري ▲ أو زر ▼ حتى يختار **التركيب**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **التركيب**.

٣ اضغط على زري ▲ أو زر ▼ لاختيار **ضبط يدوي**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **جدول القنوات التلفزيونية**.

DVD-V6500-00646S-ar 21 2005.3.12, 10:36 AM

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار محطة التلفزيون المسبق الضبط المطلوب.
وتعرض المحطة المختارة على شاشة التلفزون في نفس الوقت.

٥ اضغط على زر **OK** لتغيير رقم البرنامج المحدد لمحطة.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الموضع المطلوب، ثم اضغط على زر **OK** لتناوب الموضع.
على سبيل المثال، لنقل محطة بث تلفزيوني في البرنامج ١ الى البرنامج ٣.

• اضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.

اختيار وضع صوت مخرج RF (بي/جي - دي/كيه)

يمكنك اختيار وضع الصوت (بي/جي أو دي/كيه) وفقا لجهاز التلفزيون الموصول الى جهاز الفيديو.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **التركيب**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **التركيب**.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **نظام التلفزيون**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ► لاختيار **G** أو **K**.

• اضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.

DVD-V6500-00646S-ar 22 2005.3.12, 10:36 AM

ضبط قناة خرج الفيديو

قد تحتاج الى تغيير قناة لخروج جهاز دي في دي – الفيديو في حالة حدوث التداخل في الصورة أو في حالة أن التلفزيون لا يمكنه البحث عن الصورة.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **التركيب**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **التركيب**.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **مخرج قناة الفيديو**.

٤ اضغط على زر **OK** أو زر ►/◄ لاختيار قناة الخرج المطلوب (قناة ٢١ – قناة ٦٩).

↔ قناة ٢١ ← قناة ٣٦ ← قناة ٦٩

- اضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.
ثم اضبط التلفزيون مرة أخرى (راجع صفحة ١٥).

ملاحظات

■ يمكنك اختيار قناة الخروج المطلوبة مباشرة باستخدام أزرار الأرقام.

DVD-V6500-00646S-ar 23 2005.3.12, 10:36 AM

وظائف جهاز الفيديو

اختيار وضع اللون ٢٤
NICAM ٢٥
التحكم الذكي في الصورة ٢٥
التوقف التلقائي ٢٦
الرسائل في الشاشة ٢٦
اختيار نوع الكاسيت ٢٧
تكرير العرض ٢٧
عرض S-VHS ٢٨
حماية كاسيت مسجّل ٢٨
اختيار سرعة التسجيل ٢٨
تسجيل برنامج فورا ٢٩
تسجيل برنامج بالتوقف التلقائي ٢٩
التسجيل من جهاز فيديو آخر أو كاميرة فيديو ٣٠
استخدام وظفة برمجة المؤقت ٣١
فحص تسجيل مسبق الضبط ٣٣
إلغاء تسجيل مسبق الضبط ٣٣

اختيار وضع اللون

قبل تسجيل الكاسيت أو عرضه، يمكنك اختيار معايير النظام المطلوب.
وإلا، يختار النظام تلقائيا معايير الاستقبال عند اختيار AUTO.

- عند عرض شريط تم تسجيله بنظام ان تي اس سي على جهاز دي في دي – الفيديو، اضبط نظام اللون وفقا للتلفزيون. إذا كان التلفزيون تلفزيونا يعمل بنظام بال فقط، اضبطه على NTPB. وإذا كان التلفزيون تلفزيونا بمتعدد الأنظمة (متوافق مع ان تي اس سي ٤٤٣,٤)، اضبطه على ان تي ٤٤٣,٤ ويمكنك التسجيل بنظام ان تي ٤٤٣,٤.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها يتم اختيار **اللغة**.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **لائحة المستخدم**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **لائحة المستخدم**.

٣ اضغط على زر **OK** أو زر ► لاختيار نظام اللون المطلوب.

Auto ← **PAL** ← **MESECAN** ← **B/W**

- **Auto** : عند عرض كاسيت، يختار جهاز دي في دي– الفيديو معايير النظام تلقائيا.
- **B/W** : الأسود والأبيض

DVD-V6500-00646S-ar 24 2005.3.12, 10:36 AM

NICAM

برامج NICAM تنقسم الى ٣ أنواع. NICAM استيريو، NICAM أحادي واللغتين (النقل بلغة أخرى).
برامج NICAM تعمل مع البث بالصوت الأحادي النموذجي ويمكنك اختيار الصوت المرغوب. وراجع صفحة ٣٦.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **لائحة المستخدم**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **NICAM**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ► لاختيار **تشغيل** أو **إيقاف**.
وعندها تعرض قائمة **لائحة المستخدم**.

- **تشغيل** (في وضع NICAM)
  عاة يتم الضبط على هذا الموضع.
- **إيقاف** (في وضع MONO)
  اضبط فقط على هذا الموضع لتسجيل معايير الصوت الأحادي النموذجي أثناء بث NICAM في حالة تشويه صوت الاستيريو بسبب حالات الاستقبال الضعيفة.

التجكم الذكي في الصورة

هذه الوظيفة تسمح لك بضبط حدة وضوح الصورة تلقائيا، وفقا لما تفضّله.

١ أثناء العرض، اضغط على زر **MENU** ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **لائحة المستخدم**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **لائحة المستخدم**.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **IPC** (التحكم الذاكي في الصورة)، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ► لاختيار **IPC** الاختياري.

- يمكنك اختيار الأوضاع بسهولة بالضغط على زر **IPC**.

٤ لضبط حدة الوضوح يدويا، اضغط على زر ▼ **لإيقاف** وضع IPC.
يتم ضبط حدة وضوح الصورة يدويا.
اضغط على زر ► أو زر ◄ حتى تعرض الصورة وفقا لما تفضّله.

DVD-V6500-00646S-ar 25 2005.3.12, 10:36 AM

التوقف التلقائي

هذه الوظيفة تسمح لك بتوقف جهاز دي في دي – الفيديو تلقائيا في حالة عدم استقبال إشارة بث وعدم الضغط على أي زر للاختيار.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **اطفاء الجهاز أوتو**.

٣ اضغط على زر **OK** أو زر ► لاختيار الفترة المسبقة الضبط.

← إيقاف ← ١ ساعة ← ٢ ساعة ← ٣ ساعة ←

- اضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.

الرسائل في الشاشة

يعرض جهاز دي في دي – الفيديو معظم المعلومات عن كلي جهاز دي في دي – الفيديو والتلفزيون.
يمكنك اختيار عرض هذه المعلومات أو إخفائها على شاشة التلفزيون (باستثناء قائمة البحث ووظائف المؤقت، التي لا يمكن إخفاؤها.)

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **رسائل الشاشة**.

٣ اضغط على زر **OK** أو زر ► لاختيار **تشغيل** أو **إيقاف**.

- **تشغيل** : اختر عرض المعلومات على الشاشة.
- **إيقاف** : اختر إخفاء المعلومات من الشاشة.
- اضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.

DVD-V6500-00646S-ar 26 2005.3.12, 10:36 AM

اختيار نوع الكاسيت

إذا أردت استخدام عداد الشريط لعرض الوقت المتبقي من الكاسيت، لا بد من تحديد النوع من الكاسيت الذي أدخلته.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **VCR** (جهاز الفيديو).

٢ اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها يتم اختيار **ختيار الشريط**.

٣ اضغط على زر **OK** أو زر ► لاختيار مدة الكاسيت الصحيحة.

E300 ← E260 ← E240 ← E180 ←

- اضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.

تكرير العرض

يمكنك ضبط تكرير العرض لتكرير عرض الشريط باستمرار من البداية وحتى النهاية.

١ اضغط على زر **MENU**.
اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **VCR** (جهاز الفيديو).

٢ اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها يتم اختيار **ختيار الشريط**.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **إعادة العرض** ، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ► لاختيار **تشغيل** أو **إيقاف**.

- **تشغيل** : تكرير العرض
- **إيقاف** : لا تريد تكرير العرض.

DVD-V6500-00646S-ar 27 2005.3.12, 10:36 AM

عرض S-VHS

١ اضغط على زر **MENU**.
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **VCR** (جهاز الفيديو).

٢ اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها يتم اختيار **اختيار الشريط**.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **S-VHS** (شريط كبير)، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ► لاختيار **تشغيل** أو **إيقاف**.

- **تشغيل** : يعرض S-VHS.
- **إيقاف** : لا تريد عرض S-VHS.

اختيار سرعة التسجيل

يمكنك تسجيل كاسيت بسرعتين مختلفتين:
- SP (عرض نموذجي)
- LP (عرض تطويلي)

في وضع العرض التطويلي:
- يستمر كل كاسيت لمدة بضعفين
- نوعية التسجيل منخفضة بقليل

١ اضغط على زر **SPEED** لاختيار **SP** أو **LP**.
وعندها تظهر سرعة التسجيل المختارة في اللوحة الأمامية.

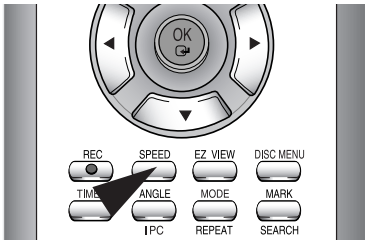

Type	وقت التسجيل (على **SP**)
E180	١٨٠ دقيقة أو ٣ ساعات
E240	٢٤٠ دقيقة أو ٤ ساعات
E260	٢٦٠ دقيقة أو ٤ ساعات و ٢٠ دقيقة
E300	٣٠٠ دقيقة أو ٥ ساعات

حماية كاسيت مسجّل

كاسيت الفيديو لديه سدادة الأمان لمنع الكاسيت من محو مفاجئ. عند نزع السدادة، لا يمكن التسجيل على الشريط.

١ إذا أردت حماية كاسيت، انزع سدادة الأمان باستخدام مفك برغي صغير.

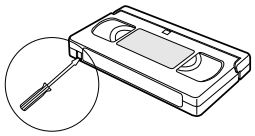

ملاحظات

■ لإعادة التسجيل على كاسيت تم حمايته (سدادة الأمان منكسرة)، غطي الفتحة بالشريط اللاصق.

DVD-V6500-00646S-ar 28 2005.3.12, 10:36 AM

تسجيل برنامج فورا

قبل تسجيل برنامج، لا بد من ضبط المحطة التي تريدها مسبقا (باستثناء التسجيل من خلال مصدر فيديو خارجي)، إذا لم تعمل هذا، راجع صفحات ١٨ ~ ٢٠.

١ شغّل التلفزيون.

٢ ادخل شريط الفيديو الى حجيرة الشريط. بتوجيه الشباك الى الأعلى ووجوة سدادة الأمان أو الفتحة المغطاة بالشريط اللاصق. ويعمل جهاز دي في دي-الفيديو تلقائيا.

٣ اختر المحطة بالضغط على زر ∧ **PROG** أو زر ∨ أو اختر المصدر (مدخل الخط ١، مدخل الخط ٢) بالضغط على زر **INPUT SEL** لموالف قمر صناعي أو مصدر فيديو خارجية. وعندها يعرض رقم المحطة ويمكنك مشاهدة البرنامج على التلفزيون.

٤ اختر سرعة التسجيل بالضغط على زر **SPEED** مرات كما مطلوب (راجع صفحة ٢٨).

٥ ابق ضاغطا على زر **REC (●)** لحظة للبدء بالتسجيل. ويظهر مؤشر التسجيل على التلفزيون ويعرض جهاز دي في دي-الفيديو. ويتم تسجيل المحتويات على الشريط (راجع صفحة ٣٧).

٦ لإيقاف التسجيل، اضغط على زر ■ مرة.
- إذا أخرج جهاز دي في دي-الفيديو الشريط عند البدء بالتشغيل، تأكد من أن سدادة الأمان في الكاسيت موجودة أو أن الفتحة (جدثت بانكسار سدادة الأمان) مغطاة بالشريط اللاصق.
- إذا وصل الشريط الى نهايته أثناء التسجيل، يرجع الشريط الى الخلف تلقائيا.

تسجيل برنامج بالتوقف التلقائي

هذه الوظيفة تمكنك من تسجيل برامج حتى ٩ ساعات (LP). ويتوقف جهاز دي في دي-الفيديو تلقائيا بعد مرور الوقت المطلوب.

١ شغّل التلفزيون.

٢ ادخل الشريط الذي تريد تسجيل البرنامج عليه، بتوجيه الشباك الى الأعلى ووجود سدادة الأمان أو الفتحة المغطاة بالشريط اللاصق.

٣ يشتغل جهاز دي في دي-الفيديو تلقائيا.
اختر المحطة التي تريد التسجيل منها بالضغط على زر ∧ **PROG** أو زر ∨ أو اختر المصدر (مدخل الخط ١، مدخل الخط ٢) بالضغط على زر **INPUT SEL** لموالف قمر صناعي أو مصدر فيديو خارجي.
ويعرض رقم المحطة ويمكنك مشاهدة البرنامج على التلفزيون.

٤ ختر سرعة التسجيل بالضغط على زر **SPEED** مرات كما مطلوب (راجع صفحة ٢٨).

٥ ابق ضاغطا على زر **REC (●)** لحظة للبدء بالتسجيل. ويظهر مؤشر التسجيل على التلفزيون ويعرض جهاز دي في دي-الفيديو. ويتم تسجيل المحتويات على الشريط (راجع صفحة ٣٧).

٦ اضغط على زر **REC (●)** عدة مرات لزيادة وقت التسجيل لـ :
- زيادة الوقت بواقع ٣٠ دقيقة حتى ٤ ساعات.
- زيادة الوقت بواقع ١ ساعو حتى ٩ ساعات.

وتعرض مدة الشريط على شاشة التلفزيون.
ويتم تسجيل البرنامج المختار لمدة مطلوبة. وفي النهاية، يتوقف جهاز دي في دي-الفيديو عن التسجيل تلقائيا وينطفئ.

٧ إذا أردت إلغاء التسجيل قبل النهاية،، اضغط على زر **STANDBY/ON**.
إذا وصل الشريط الى نهايته أثناء التسجيل، يتوقف الجهاز عن التسجيل وينطفئ.

DVD-V6500-00646S-ar 29 2005.3.12, 10:36 AM

التسجيل من جهاز فيديو آخر أو كاميرة فيديو

يمكنك نسخ كاسيت على جهاز دي في دي–الفيديو من مصدر فيديو آخر، مثل جهاز فيديو آخر أو كاميرة فيديو... الخ.
- من الأمر المخالفة لقوانين حقوق النشر والتأليف نسخ الكاسيت الذي تمت حمايته أو إعادة تسجيله من أي شريط بدون إذن صاحب حقوق النشر والتأليف له.

١ صل قابس خرج الأدوات الخارجية الى مدخل الخط ١ أو مدخل الخط ٢ في اللوحة الأمامية أو الخلفية من جهاز دي في دي–الفيديو.

٢ ادخل شريطا فارغا في جهاز دي في دي–الفيديو.

٣ ادخل الشريك المسجّل مسبقا في مصدر الفيديو الآخر (جهاز فيديو أو كاميرة فيديو... الخ).

٤ اضغط على زر **INPUT SEL** لاختيار المدخل المناسب في جهاز دي في دي–الفيديو.
- مدخل الخط ١، مدخل الخط ٢ لمدخل الصوت/الصورة

٥ ابدأ عرض الكاسيت الذي تريد نسخه.

٦ ابق ضاغطا على زر **REC (●)** لحظة للبدء بالتسجيل في جهاز دي في دي–الفيديو.

٧ عند انتهاء التسجيل، اضغط على زر ■ في كلي جهاز الفيديو جهاز دي في دي–الفيديو.
- إذا أردت مشاهدة الكاسيت الذي يجري نسخه، لا بد من توصيل جهاز دي في دي–الفيديو الى التلفزيون كما معتاد (راجع صفحة ١٤ لمزيد من التفاصيل).

استخدام وظيفة التعديل

هذه الوظيفة تسمح لك بالبدء بالتسجيل الجديد من نقطة معينة في الكاسيت أثناء المحافظة على تغيير مشهد بلطف جدا.

١ ادخل الشريط الذي تريد تعديله في جهاز دي في دي–الفيديو.

٢ اضغط على زر ►II للبدء بالعرض.

٣ عند الوصول الى النقطة التي تريد منها البدء بالتسجيل الجديد، اضغط على زر ►II.

٤ اضغط على زر **F.ADV/STEP** حتى تصل الى لقطة مطلوبة للتسجيل لقطة فلقطة. حتى تصل الى موضع التسجيل الصحيح.

٥ أثناء كون جهاز دي في دي–الفيديو وضع الصورة الثابتة، ابق ضاغطا على زر **REC (●)** لحظة للبدء بوظيفة التعديل.

٦ اختر المصدر من النطقة التي تريد التسجيل منها بالضغط على :
- زر ∧ **PROG** أو زر ∨ لقنوات التلفزيون.
- زر **.INPUT SEL** لمدخل الخط ١ ، مدخل الخط ٢ لمدخل المصدر.

٧ اضغط على زر ►II للبدء بالتسجيل.
عند انتهاء التسجيل، اضغط على زر ■.

DVD-V6500-00646S-ar 30 2005.3.12, 10:36 AM

استخدام وظيفة برمجة المؤقت

وظيفة برمجة المؤقت تسمح لك بضبط جهاز دي في دي- الفيديو مسبقا لتسجيل برنامج قبل بث برنامج بشهر واحد. ويمكنك ضبط ست برامج على الأقصى.

- قبل ضبط تسجيل مسبقا، تأكد من صحة التاريخ والوقت.
- لا بد من وجود شريط الكاسيت في الجهاز.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **PRGO**.
وعندها تعرض قائمة كيفية المؤقت.

٢ اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة برمجة المؤقت.

- يمكنك عرضها بسهولة بالضغط على زر **TIMER** في جهاز التحكم عن بعد.

٣ اضغط على زر **OK** أو زر ► لاختيار **PR**، ثم اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار المحطة المطلوبة.

- اضغط على زر **INPUT SEL** لاختيار مدخل المصدر (مدخل مدخل الخط ١ أو مدخل الخط ٢) وليس الموالف.

٤ اضغط على زر ► لاختيار **Day**، ثم اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اليوم المطلوب.

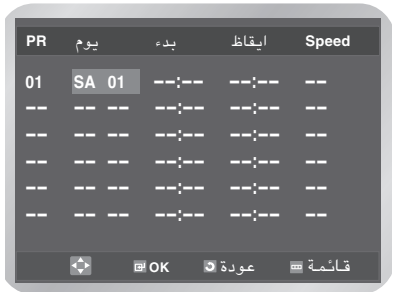

- **DLY** : يوميا
- **W-SU** : الأحد أسبوعيا
  W-MO : الاثنين أسبوعيا
  W-SA : السبت أسبوعيا
- **SA01** : السبت ١.

DVD-V6500-00646S-ar 31 2005.3.12, 10:36 AM

٥ اضغط على زر ► لاختيار بدء (وقت البدء بالتسجيل).

- اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار الساعة أو الدقيقة.
- اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لضبط وقت البدء.

٦ اضغط على زر ► لاختيار **إيقاف** (وقت إيقاف التسجيل).

- اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار الساعة أو الدقيقة.
- اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لضبط وقت الإيقاف.

٧ اضغط على زر ► لاختيار **Speed** (السرعة) (وقت سرعة التسجيل).

- اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار سرعة التسجيل المطلوبة.
- **Auto** ← **SP** (العرض النموذجي) ← **LP** (العرض التطويلي)
- اختيار سرعة الشريط تلقائيا

وظيفة " اختيار سرعة الشريط تلقائيا " لجهاز دي في دي –الفيديو تقارن مدة المؤقت للتسجيل مع وقت التسجيل الحقيقي المتبقي من الشريط المحمول. إذا كانت مدة الشريط غير كافية لاكتمال التسجيل بالمؤقت في وضع **Auto** (التلقائي)، ويحتوّل جهاز دي في دي –الفيديو الى وضع **LP** (العرض التطويلي) لتسجيل البرنامج الكامل.

٨ عند الانتهاء، اضغط على زر **OK** لضبط برمجة المؤقت.

٩ اضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.

١٠ اضغط على زر **STANDBY/ON** لتفعيل المؤقت.

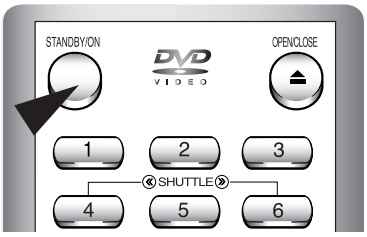

قبل البدء بالتسجيل، يقارن جهاز دي في دي –الفيديو مدة المؤقت مع الوقت المتبقي من الشريط.

DVD-V6500-00646S-ar 32 2005.3.12, 10:36 AM

فحص تسجيل مسبق الضبط

يمكنك فحص التسجيل الذي تم ضبطها مسبقا.
- عند انتهاء ضبط جهاز دي في دي –الفيديو مسبقا
- إذا نسيت أي برنامج سيجري تسجيله.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **PROG**. اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ وتعرض لائحة التسجيلات التي تم ضبطها مسبقا مع المعلومات المنطبقة.

- يمكن العرض بسهولة بالضغط على زر **TIMER** في جهاز التحكم عن بعد.

٣ لتغير أي قيم، اختر البرنامج المطلوب بالضغط على زر ▲ أو زر ▼، ثم غيّر أي قيم كما تريد. لمزيد من التفاصيل، راجع صفحة ٣٢ (الخطوة ٢ حتى الخطوة ٩)
- اضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.

إلغاء تسجيل مسبق الضبط

يمكنك إلغاء أي برنامج في حالة :
- أنه غير صحيح
- أن لا تحتاج اليه فيما بعد

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **PROG**. اضغط على زر **OK** أو زر ► مرة أخرى.

٢ وتعرض لائحة التسجيلات التي تم ضبطها مسبقا مع المعلومات المنطبقة.

- يمكن العرض بسهولة بالضغط على زر **TIMER** في جهاز التحكم عن بعد.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار البرنامج الذي تريد إلغاءه، ثم اضغط على زر **CLEAR**.

- يجري محو جميع المعلومات للتسجيل ولا يتم تسجيل البث.
- اضغط على زر **MENU** للخروج من القائمة.

DVD-V6500-00646S-ar 33 2005.3.12, 10:36 AM

العرض

عرض كاسيت ٣٤
ضبط محاذاة الصورة يدويا ٣٤
اختيار وضع مخرج الصوت ٣٥
عرض كاسيت بصور متحرّكة بطيئة ٣٥
عرض مشهد لقطة فلقطة ٣٥
عرض مشهد بسرعات مختلفة ٣٥
البحث عن مشهد معين ٣٦
استخدام عداد الشريط ٣٨

عرض كاسيت

هذه الوظيفة تسمح لك بعرض كاسيت تم تسجيله مسبقا.

١ شغّل كلي التلفزيون وجهاز دي في دي –الفيديو.

٢ ادخل كاسيت الفيديو. إذا كانت سدادة الأمان في الكاسيت موجودة، اضغط على زر ►II. وإلا، يعرض الكاسيت تلقائيا.
- عند إدخال كاسيت، يتم ضبط موضع الشريط بصورة مناسبة تلقائيا لخفض التشويش (التتبع التلقائي الرقمي).

عند عرض كاسيت، إذا وصل الشريط الى نهايته، يرجع الشريط الى الخلف تلقائيا. ويمكن عرض أشرطة ان تي اس سي ولكن لا يمكن تسجيلها بجهاز دي في دي –الفيديو.

٣ اضغط على زر (stop) ■ لإيقاف العرض.
اضغط على زر (eject) ⏏ لإخراج الشريط.

ضبط محاذاة الصورة يدويا

هذه الوظيفة تسمح لك بضبط بالمحاذاة يدويا للحصول على أفضل صورة ممكنة.
عند ظهور قضيب ضجيج أو خطوط أثناء العرض، اضبط المحاذاة يدويا بالضغط على زر ∧ **TRK** أو زر ∨ حتى تتضح الصورة وتستقر.
- يظهر قضيب التتبع
- يتم ضبط الصورة

DVD-V6500-00646S-ar 34 2005.3.12, 10:36 AM

اختيار وضع مخرج الصوت

يمكنك اختيار الوضع الذي تجري إعادة إنتاج الصوت فيه على المساعات ومخرج الصوت والصورة. والخيارات التالية متوفّرة.
اضغط على زر **AUDIO** في جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض الخيار المطلوب.

الخيار	الوصف
L	يستخدم للاستماع الى الصوت في قناة هاي-فاي اليسرى.
R	يستخدم للاستماع الى الصوت في قناة هاي-فاي اليمنى.
MIX	يستخدم للاستماع الى الصوت المزيج في قنوات هاي-فاي والقنوات العادية.
MONO	يستخدم للاستماع الى الصوت في القنوات العادية بالصوت الأحادي.
L R	يستخدم للاستماع الى صوت استيريو هاي-فاي في القناتين اليسرى واليمنى. • عند عرض اللأشرطة المسجّلة في هاي-فاي، يتغير الصوت الى هاي-فاي بعد خمس ثوان من الصوت الأحادي.

لاختيار وضع الصوت، اضغط على زر **AUDIO** في جهاز التحكم عن بعد حتى يعرض الخيار المطلوب.

MONO ← L R ← MIX ← R ← L

كاسيت بصور متحرّكة بطيئة

يمكنك عرضكاسيت بصور متحرّكة بطيئة.
• لا يخرج صوت عند عرض كاسيت بصور متحرّكة بطيئة.

١ اضغط على :
• زر ▶II للبدء بعرض الكاسيت.
• زر ▶II مرة أخرى لضبط وضع الصورة الثاتبة.
• زر ▶▶ للبدء بوضع الصور المتحرّكة البطيئة.
• زر ▶▶ أو زر ◀◀ عدة مرات لانخفاض أو زيادة السرعة كما تريد.
• زر ▶II مرتين للعودة الى السرعة العادية.
• لا تستخدم وظيفة الصور المتحرّكة البطيئة باتجاه الإرجاع.

٢ عند عرض الصور المتحرّكة البطيئة، قد يحدث تشويه في الصورة.
اضغط على زر ∧ **TRK** أو زر ∨ لتخفيف التأثير.
• عند استخدام وظيفة الصور المتحرّكة البطيئة لمدة أكثر من دقيقتين، يعرض جهاز دي في دي-الفيديو تلقائيا لحماية :
– كاسيت
– رؤوس الفيديو

عرض مشهد لقطة فلقطة

يمكنك
• إيقاف الكاسيت في لقطة معينة (صورة)
• تقديم لقطة واحدة في المرة
• لا يخرج الصوت عند عرض لقطة فلقطة

١ اضغط على :
• زر ▶II للبدء بعرض الكاسيت.
• زر ▶II مرة أخرى لضبط وضع الصورة الثاتبة.
• زر **F.ADV** لتقديم لقطة فلقطة.
• زر ▶II للعودة الى العرض العادي.
• الاستقرار العمودي : عند عرض لقطة فلقطة، قد يحدث تشويش في الصورة. اضغط على زر ∧ **TRK** أو زر ∨ لتخفيف التأثير.

عرض مشهد بسرعات مختلفة

يمكنك اختيار سرعات العرض المختلفة باستخدام وظيفة شتل (حتى ٩ أضعاف من السرعة العادية).
على سبيل المثال : تريد تحليل تقنية الرياضي حركة فحركة.
• لا يخرج الصوت عند عرض مشهد على سرعات مختلفة.

١ اضغط على :
• زر ▶II للبدء بعرض الكاسيت.
• زر **SHUTTLE (<<)** لعرض الكاسيت باتجاه الإرجاع.
• زر **SHUTTLE (>>)** لعرض الكاسيت باتجاه الأمام.

٢ كلما ضغطت على زر **SHUTTLE**، تتغير السرعو كما هو مبين في الشكل التالي.

REVERSE PLAY X9	REVERSE PLAY X5	REVERSE PLAY X3	STILL	SLOW MOTION X1/10	SLOW MOTION X1/5	PLAY	PLAY X3	PLAY X5	PLAY X9

العرض

DVD-V6500-00646S-ar 35 2005.3.12, 10:36 AM

البحث عن مشهد معين

كلما سجّلت شريطا بجهاز دي في دي–الفيديو، يتم وضع علامة "index (فهرس)" تلقائيا على الشريط عند البدء بالتسجيل.
ووظيفة البحث تسمح لك بالتقديم السرع أو الإرجاع الى فهرس معين ويبدأ العرض من تلك النقطة. ووفقا للاتجاه المختار، يتم ترقيم الفهرسات كما يلي.

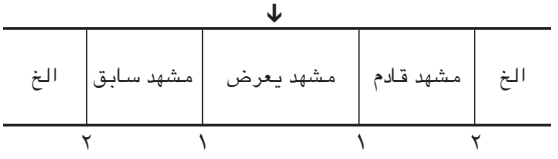

- يستخدم جهاز دي في دي–الفيديو نظام وضع الفهرس النموذجي (VISS). نتيجة لذلك، يمكن لأجهزة الفيديو الأخرى قراءة أي علامات مفرسات باستخدام نفس النظام أو بالعكس.

الانتقال على الإيقاف [0:00:00]

استخدم هذه الوظيفة عندما تريد البحث عن موضع العداد 0:00:00 في الكاسيت.
اضغط على زر **CLEAR** عند النقطة في الشريط الذي تريد ضبط العداد فيها على 0:00:00.
ويرجع جهاز الفيديو أو يتقدّم للبحث عن موضع العداد في 0:00:00، ثم يتوقف تلقائيا في تلك النقطة.

١ اضغط على زر **MENU**، ثم اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار وظيفة.
واضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة وظيفة.

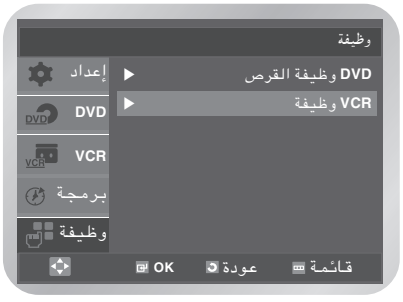

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **VCR** وظيفة ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **VCR** وظيفة مع اختيار انتقل الى **[0:00:00]**.

- يمكن العرض بسهولة بالضغط على زر **SEARCH**.

٣ اضغط على زر **OK** أو زر ► مرة أخرى.

نهاية البحث

استخدم هذه الوظيفة عندما تريد البحث لوضع جزء فارغ لتسجيل برنامج على الكاسيت.
ويتقدم شريط الفيديو الى الأمام للبحث عن جزء فارغ، ثم يتوقف عنده تلقائيا.
إذا وصل الشريط الى نهايته أثناء البحث، يخرج الشريط من الجهاز.

١ اضغط على زر **SEARCH**.
وعندها تعرض قائمة **VCR** وظيفة .
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار نهاية البحث.

٢ اضغط على زر **OK** أو زر ►.

العرض

DVD-V6500-00646S-ar 36 2005.3.12, 10:36 AM

المسح التشابكي

١ اضغط على زر **SEARCH**.
وعندها تعرض قائمة **VCR وظيفة**.
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **المسح الأول**.

٢ اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٣ اضغط على زر ►► أو زر ◄◄ وفقا لاتجاه وجود البرنامج.

٤ عند وجود علامة فهرس، يعرض جهاز دي في دي– الفيديو الشريط لمدة ٥ ثوان، بعد البحث المستمر عن علامة الفهرس القادمة.

٥ إذا أردت مشاهدة الشريط من فهرس خاص، اضغط على زر ►II مرتين.

حذف البحث عن الفهرس

هذه الوظيفة تمكنك بالتقديم السريع/الإرجاع الى جزء معين من الشريط : على سبيل المثال، إذا سجّلت ث برامج مختلفة في الشريط وترجع الشريط الى البداية، باستخدام هذه الوظيفة يمكن الانتقال الى بداية البرنامج ٢ مباشرة بسهولة بالضغط على زر **SEARCH**.

١ اضغط على زر **SEARCH**.
وعندها تعرض قائمة **VCR وظيفة**.
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **المسح الأول**.

٢ اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٣ اضغط على زر ►► أو زر ◄◄ مرتين.

٤ يمكن البحث عن الفهرس باتجاه الأمام (اضغط على زر ►►) أو باتجاه الإرجاع (اضغط على زر ◄◄).
(►► +20 . . 0 . . -20 ◄◄)
هذا يأخذك الى بداية البرنامج المرغوب الموجود.

لإلغاء البحث عن الفهرس، اضغط على زر ►II أو زر ■ فقط.

العرض

DVD-V6500-00646S-ar 37 2005.3.12, 10:36 AM

استخدام عداد الشريط

عداد الشريط :
- يشير الى مرور الوقت في وضع العرض وعرض التسجيل (ساعات، دقائق وثوان)
- تتم إعادة ضبطه عند إدخال شريط في جهاز دي في دي–الفيديو
- إذا تم حسب الوقت المتبقي بضبط، لا بد من تحديد نوع الشريط المستخدم.
- يسمح لك بأن تجد بداية مشهد بسهولة.

١ ادخل شريطا الى جهاز دي في دي–الفيديو.
لضبط عداد الشريط على صفر في بداية مشهد.

- اضغط على زر **.INFO** مرتين لعرض العداد.
- اضغط على زر **CLEAR** عندما تريد ضبط عداد الشريط على صفر.

٢ عند استعدادك،
- يبدأ العرض أو التسجيل.
- اضغط على زر ■.
- للتقديم السريع أو الإرجاع الى المشعد الذي يتم ضبط العداد على صفر عنده، اضغط على زر ►► أو زر ◄◄.
- بعض معلومات جهاز دي في دي–الفيديو، مثل العداد، يمكن عرضها على شاشة التلفزيون (باستثناء عدم تفعيل وضع **رسائل الشاشة** ؛ راجع صفحة ٢٦).

اضغط على زر **.INFO**.
- عند عرض الوظيفة، رقم البرنامج، سرعة التسجيل، التاريخ، الوقت وعداد الشريط الحالي
- مرتين لعرض العداد فقط
- ثلاث مرات لعرض الوقت المتبقي من شريط الكاسيت
- أربع مرات لإلغاء العرض

DVD-V6500-00646S-ar 38 2005.3.12, 10:36 AM

وظائف دي في دي

إعداد وظيفة اللغة ٣٩
إعداد خيارات الصوت ٤١
إعداد خيارات العرض ٤٢
إعداد ضبط الإشراف العائلي ٤٣
تسجيل DivX(R) ٤٥
تحديث Firmware ٤٦
وظيفة العرض الخاص ٤٧
استخدام وظيفة العرض ٤٨
ضبط نسبة التصميم (مشاهدة EZ) ٤٩
اختيار لغة الترجمة ٥٠
اختيار لغة الصوت ٥١
تغيير زاوية الكاميرة ٥١
الزووم ٥٢
العلامات ٥٢
تكرير الفصل/العنوان ٥٣
تكرير A الى B ٥٣
تشغيل WMA/MP3 ..... ٥٤
عرض برنامج وعرض عشوائي(قرص مدمج/WMA/MP3) ٥٥
عرض قرص مدمج للرسومات ٥٦
عرض MPEG4/DivX ٥٨
وظيفة عرض خاص لـ MPEG4/DivX ٥٩

إعداد وظيفة اللغة

إذا ضبطت قائمة القرص، لغة الصوت ولغة الترجمة مسبقا، تظهر تلقائيا كلما شاهدت فيلما.

استخدام لغة قائمة الغرص

١ اضغط على زر **MENU** في وضع الإيقاف.
اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **DVD** (دي في دي)، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر **OK** أو زر ► مرة أخرى.
اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **قائمة القرص**. اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اللغة المطلوبة.

• اختر **أخرى** في حالة عدم توفّر اللغة التي تريدها.

٤ اضغط على زر **OK**.

DVD-V6500-00646S-ar 39 2005.3.12, 10:36 AM

استخدام لغة الصوت

١ اضغط على زر **MENU** في وضع الإيقاف.
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **DVD** (دي في دي)، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر **OK** أو زر ► مرة أخرى.
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **أوديو**، اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اللغة المطلوبة.

- اختر **الأصل** في حالة أنك تريد لغة الصوت الأساسية التي تكون اللغة الأصلية التي تستخدم لتسجيل القرص.
- اختر **أخرى** في حالة عدم توفّر اللغة التي تريدها.

٤ اضغط على زر **OK**.

استخدام لغة الترجمة

١ اضغط على زر **MENU** في وضع الإيقاف.
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **DVD** (دي في دي)، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر **OK** أو زر ► مرة أخرى.
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **عناوين ثانوية**، اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اللغة المطلوبة.

- اختر **تلقائي** في حالة أنك تريد لغة الترجمة بنفس اللغة المختارة مع لغة الصوت.
- اختر **أخرى** في حالة عدم توفّر اللغة الت تريدها.

٤ اضغط على زر **OK**.

ملاحظات

■ بعض الأقراص قد لا تحتوي على اللغة التي تختارها كلغة أساسية؛ في حالة أن القرص يستخدم ضبط لغته الأصلية.

DVD-V6500-00646S-ar 40 2005.3.12, 10:36 AM

إعداد خيارات الصوت

١ اضغط على زر **MENU** في وضع الإيقاف.
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **DVD** (دي في دي).
وعندها تعرض قائمة **DVD** إعداد.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اختيارات أوديو (**Audio Setup**)، اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٣ وعندها تعرض قائمة اختيارات أوديو (**Audio Setup**).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار المادة المطلوبة.

٥ اضغط على زر **OK** أو زر ► لاختيار الخيار المطلوب.

مخرج دولبي الرقمي

- **PCM** : التحويل الى صوت PCM (قناتين).
اختر PCM عند استخدام مخرج الصوت المناظر.
- **Bitstream** : التحويل الى Bitstream دولبي الرقمي (١ , ٥ قناة). اختر Bitstream عند استخدام مخرج الصوت الرقمي.

ملاحظات: تأكد من اختيار مخرج الصوت الرقمي الصحيح أو لا تسمع أي صوت.

مخرج MPEG-2 الرقمي

- **PCM** : التحويل الى صوت PCM (قناتين).
اختر PCM عند استخدام مخرج الصوت المناظر.
- **Bitstream** : التحويل الى Bitstream الرقمي لـ **MPEG-2** (١ , ٥ قناة أو ٧,١ قناة). اختر Bitstream عند استخدام مخرج الصوت الرقمي.

DTS

- **إيقاف** : لا تخرج الإشارة الرقمية.
- **تشغيل** : تخرج DTS Bitstream عن طريق المخرج الرقمي فقط. اختر DTS عند التوصيل الى جهاز حل شفرة DTS.

الضغط الديناميكي

- **تشغيل** : لاختيار الضغط الديناميكي
- **إيقاف** : لاختيار المدى النموذجي

عمل عينة تحميل PCM

- **تشغيل** : اختر هذا في حالة عدم توافق مكبر الصوت الموصول الى جهاز العرض مع ٩٦ كيلوهرتز. في هذه الحالة، تخرج إشارات ٩٦ كيلوهرتز بعد انخفاضها الى ٤٨ كيلوهرتز.
- **إيقاف** : اختر هذا في حالة توافق مكبر الصوت الموصول الى جهاز العرض مع ٩٦ كيلوهرتز. في هذه الحالة، تخرج جميع الإشارات بدون أي تغيير.

ملاحظات:
- كتيفيو تلاشى قائمة **DVD** أو العودة الى القائمة في الشاشة أثناء الإعداد ؛ اضغط على زر **RETURN** أو زر ◄.
- تم الإنتاج تحت الرخصة من مختبرات دولبي. و"Dolby " ورمز -D المزدوج يشير الى علامتين تجاريتين لمختبرات دولبي.
- "DTS" و "DTS Digital Out" علامتان تجاريتان لـ Digital Theater Systems, Inc.

وظائف دي في دي

DVD-V6500-00646S-ar 41 2005.3.12, 10:36 AM

إعداد خيارات العرض

تصميم التلفزيون

١ اضغط على زر **MENU** في وضع الإيقاف.
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **DVD** (دي في دي)، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **اختيارات عرض**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **منظر تلفزيون (TV Aspect)**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار المادة المطلوبة، ثم اضغط على زر **OK** لاختيار الخيار المطلوب.

تصميم التلفزيون

- ٣ : ٤ صندوق الرسالة
اختره عندما تريد مشاهدة الشاشة بتصميم ٩ : ١٦ الذي يوفّره DVD، حتى لو كانت لدى تلفزيون الشاشة بتصميم ٣ : ٤. وتظهر قضبان سوداء في الأعلى والأسفل من الشاشة.
- **Pan Scan** ٣ : ٤
اختر هذا لحجم التلفزيون العادي عندما تريد مشاهدة الجزء الوسيط من شاشة ٩ : ١٦.
(يجري قطع الجانب واليسار والجانب ليمين الأقصى من الصورة.)
- ٩ : ١٦ العريض
يمكنك مشاهدة صورة ٩ : ١٦ الكاملة على التلفزيون بالشاشة العريضة.

مستوى الأسود

اضبط سطوع الشاشة. (**تشغيل/إيقاف**)

مخرج قرص ان تي اس سي

"**NTSC**" في حالة أن الشاشة له مدخل صورة **NTSC** واحد فقط. وإلا، يمكنك اختيار "**PAL60**".

DVD-V6500-00646S-ar 42 2005.3.12, 10:36 AM

إعداد ضبط الإشراف العائلي

تعمل وظيفة الإشراف العائلي في التوصيل الى أقراص دي في دي التي تم تقديرها – التي تساعدك في ضبط الأنواع من أقراص دي في دي تشاهدها إسرتك. وهناك ٨ مستويات للتقدير في قرص.

١ اضغط على زر **MENU** في وضع الإيقاف.
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **DVD** (دي في دي)، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **لمراقبة الأبوية**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **استخدم كلمة السر**.

٣ اضغط على زر **OK** أو زر ► مرة أخرى عندما تريد استخدام كلمة سرّ.
وعندها تعرض قائمة **ابداع كلمة سر**.
وادخل كلمة السر لك بالضغط على أزرار الأرقام.

- تعرض **اعد إدخال كلمة سر جديدة** لتأكيد كلمة السرّ.

٤ ادخل كلمة السرّ لك مرة أخرى.
ويتم ضبط **استخدم كلمة السر** على **نعم** وتعرض قائمة **لمراقبة الأبوية**.
ويتم قفل (🔒) جهاز دي في دي–الفيديو.

DVD-V6500-00646S-ar 43 2005.3.12, 10:36 AM

ضبط مستوى التقدير

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **مستوى تقدير**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار المستوى المطلوب (مثلا، المستوى ٦).
واضغط على زر **OK** أو زر ►.
• لا تعرض الأقراص التي تقدر بالمستوى ٧.

تغيير كلمة السرّ

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **تغيير كلمة سر**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٦ اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض **إدخال كلمة سر جديدة**.
وادخل كلمة السر الجديدة بالضغط على أزرار الأرقام.

وعندها تعرض اعد **إدخال كلمة سر جديدة** لتأكيد كلمة السر.

٧ دخل كلمة السر مرة أخرى.
• كيفية تلاشى قائمة دي في دي أو العودة الى شاشة القائمة أثناء الإعداد؛
اضغط على زر **RETRUN** أو زر ◄.
• إذا نسيت كلمة السر، راجع نسيان كلمة السرة في دليل تحرى الخلل وإصلاحه (راجع صفحة ٦٣).

DVD-V6500-00646S-ar 44 2005.3.12, 10:36 AM

تسجيل DivX(R)

الرجاء استخدام رمز التسجيل لتسجيل جهاز العرض هذا بخدمات DivX(R) Video On Demand. وهذا يسمح لك باستئجار أو شراء أقراص الفيديو.
باستخدام تصميم DivX(R) Video On Demand. لمعرفة مزيد، زر www.divx.com/vod.

١ اضغط على زر **MENU** في وضع الإيقاف.
واضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **DVD** (دي في دي).
وعندها تعرض قائمة **DVD** إعداد.

٢ اضغط على زر **OK** أو زر ►. لاختيار اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **تسجيل DivX(R)**.

٣ اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وتعرض رسالة.

تسجيل DivX(R)
رمز تسجيلك هو : XXXXXXXX
الرجاء استخدام هذا لارمز لتسجيل هذا المشغل مع خدمة DivX(R) Video On Demand. ذلك يسمح لك بايجار افيديو وشرائه باستخدام تصميم DivX(R) Video On Demand. للمعلومات اكثر ادخل الى www.divx.com/vod.
قائمة
عودة

DivX وشهادة DivX ورمزها علامات تجارية لـ DivXNetworks, Inc وتستخدم تحت رخصتها.

DVD-V6500-00646S-ar 45 2005.3.12, 10:36 AM

تحديث Firmware

يرجى قراءة المعلومات المذكورة أدناه قبل إجراءات التحديث.

١ قد توقف الأمور التالية إجراءات التحديث وقد تؤدي الى ضرر داظم في جهاز دي في دي-الفيديو.
- نزع قابس سلك التيار الكهربائي
- انقطاع الطاقة الكهربائية
- الغبار والخدش في الأقراص
- فتح باب صينية أثناء العمليات.

٢ يمكن توفير الترجمة باللغة الإنجليزية فقط عند العرض. إذا كان عندك أي سؤال أو أي مشكلة ، يرجى الاتصال بأقرب مركز أو وكالة من سامسونج للخدمات.

جدول وظيفة DivX

- قد لا تعرض قرص DivX حسب تصميم الملف وحالات التسجيل وطريقة التسجيل...الخ.
- ملف فيديو ليس له جزء أبيض توفّر الصوت أو الصورة فقط.
- تأكد من تصميم قرص DivX لأنه قد يحدث خطأ.
- التشغيل العادي ممكن فقط عند حجم الشاشة بـ ٧٢٠ × ٤٨٠ بيكسل أو أقل (عرض × ارتفاع).
- تتوفّر ٦٥ حرفا على الأقصى لترجمة الشرح لقرص DivX.
- تعرض محتويات الشرح غير المتوفرة باستخدام نجم (*).

يمكن تقسيم **DivX** الى الصورة والصوت.

تصميم **CODEC** المتوفّر	DivX3، DivX4، DivX5 (GMC 1WP، Qpel)، XviD
صميم الملف المتوفّر	*.avi ، *.mpeg
تصميم الصوت المتوفّر	AC3، PCM، MP3، WMA
تصميم الشرح المتوفّر	*.SMI، *.SRT، *.SUB، *.SSA، *.ASS، *.PSD، *.TXT

كيفيوة تحديث قرص

اكتب ملف تم إنزاله على قرص CD-R فارغ، باستخدام أوضاع الضبط التالية.

١ انزل ملف تحديث البرامجية من موقع إنترنت سامسونج. (http://www.wamsung.com/Support/Product Support/Download/index.aspx)
بعد التأكد من اسم موديل جهاز دي في دي-الفيديو في اللوحة الخلفية، انزل ملفا باستخدام نافذة ابحث عن موديلك/اسمك (**Search Your Model/Name**).

٢ اكتب الملف في القرص باستخدام سواقة CD-R في الكمبيوتر.
اسم ملف تحديث البرامجية : **sam98-b.rom**
الرجاء عدم تغيير اسم الملف.
إذا غيرت اسم الملف، لا يدرك جهاز دي في دي-الفيديو CD-R للتحديث.

ملاحظات

- برنامج التطبيق الموصى به
  - Nero Burning/Easy Cd Creator... الخ
- الخيار
  - Multisession ؛ لا Multisession
  - قرص مدمج مغلق أو نهاية قرص مدمج
- من أجل زيادة القدرة على عرض القرص، اضف ملفا ظاهريا (أعلى من ١٠٠ ميغابيت) معا مع ملف تحديث في CD-R، وليس في CD-RW.
(يمكن آن يستخدم الملف الظاهري أي نوع من الملف باستثناء ملف jpg، mp3 و wma. ومن الموصى به استخدام ملف Zip.

إجراءات التحديث

١ ادخل قرص CD-R للتحديث مع تحديث البرامجية. ويستغرق الوقت ٣٠ ثانية لحمل قرص التحديث.

٢ وعندها تظهر **READING** في اليسار الأعلى من الشاشة.

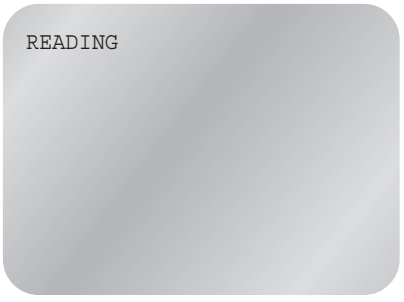

DVD-V6500-00646S-ar 46 2005.3.12, 10:36 AM

٣ تظهر **ERASE** (المحو) و**WRITE** (الكتابة) دوريا في نفس الموضع لمدة حوالي ٤٠ ثانية أثناء تحديث firmware.

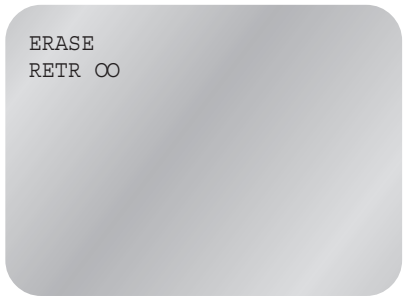

٤ تعرض **DONE** (تم) في حالة انتهاء التحديث بنجاح.

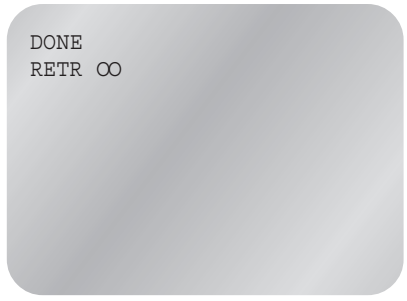

٥ بعد اكتمال التحديث، لا بد من إطفاء الجهاز واخرج قرص التحديث باستخدام زر **OPEN/CLOSE** مرة عند تشغيل الجهاز.

٦ انتهى تحديث Firmware. شغل جهاز العرض وتمتع بفيلم DivX.

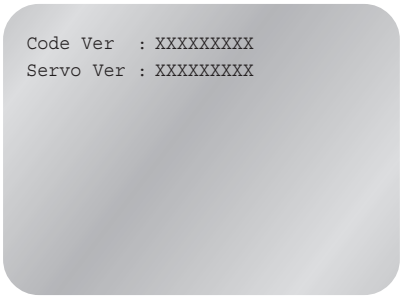

- من أجل فحص النسخة الجديدة مثلما يذكر أعلاه، اضغط على زر INFO. بعد فتح صينية.

ملاحظات ■ وقد يتغير العرض حسب النسخة وبدون أي إشعار.

وظيفة العرض الخاص

أثناء عرض قرص دي في دي/قرص مدمج يمكنك الاختيار من خيارات العرض الخاصة التالية.
وللعودة الى العرض العادي، اضغط على زر ►II.

صورة ثابتة

اضغط على زر ►II أثناء العرض.
- وتصبح الصورة ثابتة ويكتم الصوت.
- للعودة الى العرض، اضغط على زر ►II.
- إذا استمر جهاز العرض في وضع صورة ثابتة لمدة ٥ دقائق، يتوقف عنها تلقائيا.

تقديم لقطة (خطوة)

أثناء وضع العرض، اضغط على زر **F.ADV/STEP** في جهاز التحكم عن بعد لتقديم لقطة واحدة في المرة.
- يكتم الصوت أثناء وضع تقديم لقطة.
- اضغط على زر ►II للعودة الى العرض العادي.

ملاحظات ■ تعمل وظيفة تقديم لقطة فقط باتجاه الأمام.

الحذف باتجاه الأمام/الإرجاع

أثناء كون قرص مدمج أو قرص دي في دي في وضع العرض، اضغط على زر ►►I أو زر I◄◄ للحذف باتجاه الأمام والإرجاع خلال فصول القرص/مساراته.
- الحذف باتجاه الأمام (►►I) يخطى الى الباب/المسار القادم.
- الحذف باتجاه الإرجاع (I◄◄) يخطى الى بداية بداية الفصل/المسار الحالي.
- اضغط على زر I◄◄ مرة أخرى للحذف الى بداية الفصل/المسار السابق.

البحث باتجاه الأمام/الخلف

أثناء قرص في وضع العرض، ابق ضاغطا على زر ►► أو زر ◄◄ للبحث عن الصورة باتجاه الأمام/الإرجاع على سرعة ٢×، -٤×، -٨×، -١٦×، -٣٢×، -١٢٨×.
اضغط على زر ►II للعودة الى السرعة العادية.
- قرص مدمج : سرعة ٢×، -٤×، -٨×، -١٦×، -٣٢×

وظائف دي في دي

DVD-V6500-00646S-ar 47 2005.3.12, 10:36 AM

الصورة المتحرّكة البطيئة

أثناء العرض، اضغط على زر ►II لتثبيت الصورة. ثم اضغط على زر ►► لعرض الصورة المتحركة البطيئة على سرعات مختلفة.

- كلما ضغطت عليه، تزداد سرعة الصور المتحرّكة البطيئة على ١/٨ . ١/٤ أو ١/٢ سرعة عادية.
- يكتم الصوت أثناء عرض الصور المتحرّكة البطيئة.

ملاحظات

■ تعمل الصور المتحركة البطيئة فقط باتجاه الأمام. والصور المتحرّكة البطيئة غير متوفّر\ للقرص المدمج.

التوقف/العودة

- اضغط على زر ■ مرة لإيقاف العرض. لعودة قرص دي في دي/قرص مدمج من النقطة التي يتوقف القرص فيها، اضغط على زر ►II.
- اضغط على زر ■ مرتين لإيقاف العرض كاملا. واضغط على زر ►II مرة أخرى ليبدأ القرص بالعرض من البداية.

استخدام وظيفة العرض

لمشاهدة العنوان، الفصل/المسار، وموضع العداد الحالي، اضغط على زر **.INFO** أثناء عرض دي في دي. ويمكن استخدام شاشة العرض لاختيار عنوان، فصل/مسار، أو وقت العرض بسرعة.

١ مشاهدة العرض

أثناء عرض قرص دي في دي/قرص مدمج، اضغط على زر **.INFO**.

لتلاشي الشاشة، اضغط على زر **.INFO** مرة أخرى.

DVD

CD VCD

٢ اضغط على زري ▲، ▼ لاختيار المادة المرغوبة.

٣ اضغط على زري ►، ◄ للإعداد المرغوب.

- يمكن استخدام أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بعد لدخول العنوان، الفصل مباشرة أو للبدء بالعرض عند الوقت المحدد.

٤ لتلاشي الشاشة، اضغط على زر **.INFO** مرة أخرى.

DVD-V6500-00646S-ar 48 2005.3.12, 10:36 AM

TITLE

لدخول العنوان المرغوب بحيث هناك أكثر من عنوان واحد في القرص.
على سبيل المثال، إذا كان هناك أكثر من فيلم واحد في دي في دي، تم وضع عنوان على كل فيلم للتعريف.
كل عنوان في قرص دي في دي ينقسم عادة الى الفصول (مثل المسارات في قرص الأوديو المدمج).

CHAPTER

معظم أقراص دي في دي يتم تسجيلها في الفصول بحيث يمكن أن تجد مرور معين بسرعة.
قد يحتوي قرص دي في دي على بعض العناوين المختلفة. على سبيل المثال، إذا احتوى قرص على أربع أفلام مختلفة، كل منها له عنوان خاص به.

TIME

يسمح هذا لعرض الفيلم عند الوقت المحدد.

AUDIO

راجع لغة الفيلم الأصلية. على سبيل المثال، يعرض الفيلم باللغة الانجليزية ٥,١ قناة.
قرص دي في دي له ثماني مسارات صوت مختلفة.

SUBTITLE

راجع لغة الترجمة المتوفرة في القرص.
يمكنك اختيار لغة الترجمة أو إذا أردت، اوقفها من الشاشة.
قرص دي في دي لها ٣٢ لغة ترجمة مختلفة على الأقصى.

3D SOUND

تأثير الصوت المحيط يتولد باستخدام السماعتين الأماميتين فقط.

ملاحظات

■ عند في VCD 2.0 (تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة. استخدم زر **DISC MENU** في وضع VCD 2.0 لاختيار تشغيل القائمة (MENU ON) أو إيقاف.

ضبط نسبة التصميم(مشاهدة EZ)

تعمل هذه الوظيفة مختلفة حسب نوع القرص.

للعرض باستخدام نسبة التصميم (دي في دي)

١ اضغط على زر **EZ VIEW**.
- ويتغير حجم الشاشة عند الضغط على الزر تكرارا.
- يعمل وضع زووم الشاشة مختلفة حسب ضبط الشاشة في قائمة دي في دي الأساسية.
- للتأكد من التشغيل الصحيح لزر **EZ VIEW**، لا بد من ضبط نسبة التصميم الصحيحة في الإعداد الأساسي.

إذا استخدمت تلفزيون ٩ : ١٦

من أجل أقراص نسبة تصميم ٩ : ١٦

- الشاشة العريضة

تعرض محتويات عنوان دي في دي بنسبة التصميم ٩ : ١٦.

- ملاءمة الشاشة

يتم قطع الجزء الأعلى والأسفل من الشاشة. وعند عرض قرص نسبة تصميم ١ : ٢,٣٥، تتلاشى القضبان السوداء من الجزء الأعلى والأسفل من الشاشة. وتظهر الصورة متسعة عموديا. (حسب نوع القرص، قد لا تظهر القضبان السوداء تماما.)

- ملاءمة الزووم

يتم قطع الأجراء الأعلى والأسفل واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الوسيط من الشاشة.

من أجل أقراص نسبة تصميم ٣ : ٤

- الشاشة العادية

تعرض محتويات عنوان دي في دي بنسبة التصميم ٩ : ١٦. والصورة تظهر متسعة أفقيا.

- ملاءمة الشاشة

يتم قطع الجزء الأعلى والأسفل من الشاشة وتظهر الشاشة الكاملة.

وتظهر الصورة متسعة عموديا.

- ملاءمة الزووم

يتم قطع الأجراء الأعلى والأسفل واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الوسيط من الشاشة.

DVD-V6500-00646S-ar 49 2005.3.12, 10:36 AM

إذا استخدمت تلزيون ٣ : ٤

من أجل أقراص نسبة تصميم ٩ : ١٦

- ٣ : ٤ صندوق الرسالة

تعرض محتويات عنوان دي في دي بنسبة التصميم ٩ : ١٦. وتظهر قضبان سوداء في الأعلى والأسفل من الشاشة.

- ٣ : ٤ **Pan Scan**

يتم قطع الجزء اليسار واليمين من الشاشة ويعرض الجزء الوسيط من شاشة ٩ : ١٦.

- ملاءمة الشاشة

يتم قطع الجزء الأعلى والأسفل من الشاشة وتظهر الشاشة الكاملة. وتظهر الصورة متسعة عموديا.

- ملاءمة الزووم

يتم قطع الأجراء الأعلى والأسفل واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الوسيط من الشاشة.

من أجل أقراص نسبة تصميم ٣ : ٤

- الشاشة العادية

تعرض محتويات عنوان دي في دي بنسبة التصميم ٣ : ٤.

- ملاءمة الشاشة

يتم قطع الجزء الأعلى والأسفل من الشاشة وتظهر الشاشة الكاملة.
وتظهر الصورة متسعة عموديا.

- ملاءمة الزووم

يتم قطع الأجراء الأعلى والأسفل واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الوسيط من الشاشة.

اختيار لغة الترجمة

بعض أقراص دي في دي توفّر الترجمات بلغة أو أكثر. ويمكنك استخدام زر **SUBTITLE** للمشاهدة السريعة وتغيير وضعيات الضبط.

١ أثناء العرض، اضغط على زر **SUBTITLE**.

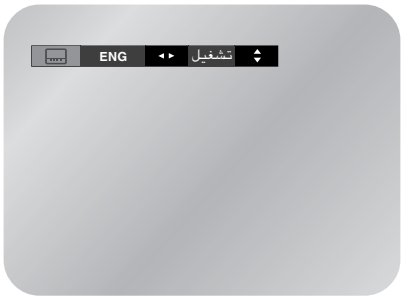

٢ اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار لغة الترجمة المرغوبة.

- والضبط الأساسي هو إيقاف.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **تشغيل**.

- لتلاشي الشاشة، اضغط على زر **SUBTITLE** مرة أخرى.

ملاحظات

- لغات الترجمة تقدّم بالحروف المختصرة.
- هذه الوظيفة تعتمد على أي لغة تم ترميزها على القرص ولا تعمل مع جميع دي في دي.
- قرص دي في دي قد يحتوي على ٣٢ لغة ترجمة على الأقصى.
- كيفية عمل لغة الترجمة المنطبقة كلما يعرض قرص دي في دي؛ راجع " ضبط وظيفة اللغة " في صفحة ٤٠.

DVD-V6500-00646S-ar 50 2005.3.12, 10:36 AM

اختيار لغة الصوت

اللغات المتعددة/خيارات إعداد الصوت، مثل دولبي الرقمي ٥,١، دولبي برو لاجيك أو صوت قناة LPCM 2 تتوفّر في بعض أقراص دي في دي. يمكنك استخدام زر AUDIO للمشاهدة السريعة واختيار الخيارات المتوفرة في قرص.

١ أثناء العرض، اضغط على زر **AUDIO**.

DVD

CD ،VCD

- اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار صوت استيريو اليسار أو اليمين.

٢ اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار اللغة المرغوبة أو إعداد الصوت في دي في دي.
- اللغات تقدّم بالحروف المختصرة، على سبيل المثال ENG للإنجليزية.

ملاحظات

- هذه الوظيفة تعتمد على لغة تم تشفيرها على القرص وقد لا تعمل مع جميع أقراص دي في دي.
- قرص دي في دي قد يحتوي على ٨ لغات صوت على الأقصى.
- كيفية عمل لغة الصوت المنطبقة كلما يعرض قرص دي في دي؛ راجع "ضبط وظيفة اللغة" في صفحة ٤٠.

تغيير زاوية الكاميرة

بعض دي في دي للأفلام مزوّدة بمشاهدة نفس المشهد بزاوية كاميرة مختلفة أثناء عرضها. لتفعيل الوظيفة، اضغط على زر **ANGLE**.

١ ستشاهد أيقونة الزاوية أثناء مشاهدة DVD بزاويات متعددة متوفّرة.

٢ عند ظهور أيقونة الزاوية على الشاشة، اضغط على زر **ANGLE** لمشاهدة قائمة الزاوية.

٣ اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار زاوية كاميرة إذا أردت المشاهدة.

DVD-V6500-00646S-ar 51 2005.3.12, 10:36 AM

الزووم

١ أثناء العرض، اضغط على زر **MENU**. واضغط على زري ▲، ▼ لاختيار **وظيفة**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►. وعندها تعرض قائمة **وظيفة**.

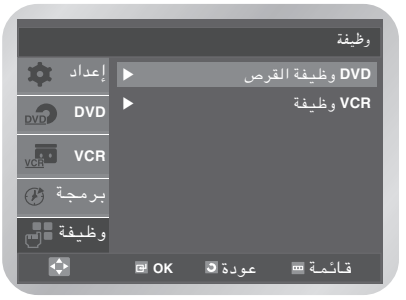

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **DVD وظيفة**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **تكبير**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.

٤ اضغط على زري▲، ▼ أو زري►، ◄ لاختيار الجزء من الشاشة الذي تريد تكبيره، ثم اضغط على زر **OK**.

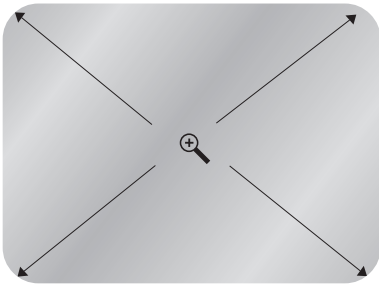

• اضغط على زر **OK** لتكبير ٢×/٤×/٢×/عادي بالترتيب.

ملاحظات

■ وفقا لقرص، لا تعمل وظيفة الزووم.

العلامات

يمكن إدخال حتى ثلاث علامات في قرص دي في دي/في سي دي، للمساح لك بالقفز السريع الى المشهد أو الأغنية المفضلة.

١ أثناء العرض، اضغط على زر **MARK**.

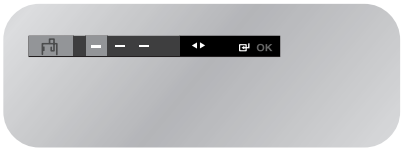

٢ اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار واحد من ثلاث مواضع علامات (– – –).
استمر في عرض دي في دي حتى تجد المشهد الذي تريد علامته، ثم اضغط على زر **OK**. ويتغير الموضع (–) الى رقم (١ ، ٢ أو ٣).

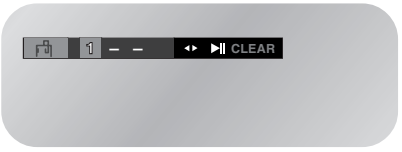

• قد تستمر إعداد ثلاث علامات.
اضغط على زر **MARK** عند الاكتمال.
وفقا للقرص، لا تعلم وظيفة العلامة.

استدعاء مشهد موضوع بعلامة

١ أثناء العرض، اضغط على زر **MARK**.
٢ اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار العلامة التي تريد محوها.
٣ اضغط على زر ►II لعرض العلامة.

محو العلامة

١ أثناء العرض، اضغط على زر **MARK**.
٢ اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار العلامة التي تريد محوها.
٣ اضغط على زر **CLEAR** لعرض العلامة.
• اضغط على زر **MARK** مرة أخرى للخروج من قائمة العلامة.

ملاحظات

■ يمكن وضع علامات على ثلاثة مشاهد للغاية في المرة.
■ في وضع VCD 2.0 (وضع MENU ON)، لا تعمل الوظيفة.
■ استخدم زر DISC MENU في وضع VCD 2.0 لاختيار تشغيل القائمة (MENU ON) أو **إيقاف**.
■ وفقا للقرص، لا تعمل وظيفة العلامة.

DVD-V6500-00646S-ar 52 2005.3.12, 10:36 AM

تكرير الفصل/العنوان

يمكنك تكرير فصل فردي أو عنوان كامل.

١ اضغط على زر **REPEAT** أثناء وضع العرض لفتح قائمة التكرير.
وعندها يعرض وضع التكرير الحالي.

٢ اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار **فصل/عنوان**.
واضغط على زر **OK** لتكرير الفصل/العنوان الحالي.

DVD

CD ،VCD

• وتعرض **مسار** في القائمة فمكان **فصل** في حالة عرض VCD/CD.

إلغاء فصل/عنوان

١ اضغط على زر **REPEAT** لفتح قائمة التكرير.

٢ اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار **إيقاف**، ثم اضغط على زر **OK**.

DVD

CD ،VCD

• يمكنك الضغط على زر **CLEAR** من أجل إيقاف تكرير العرض.

تكرير A الى B

تمكّنك وظيفة تكرير A الى B من تكرير الجزء المعين في قرص دي في دي أو في سي دي/ سي دي. لتفعيل علامة البداية (A) وعلامة النهاية (B) من الجزء الذي تريد مشاهدته.

١ اضغط على زر **REPEAT** أثناء وضع العرض، ثم اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار **-A**.

DVD

CD ،VCD

٢ اضغط على زر **OK** في بداية المقطع الذي تريد تكريره (نقطة A).
ويتم اختيار **B**.

DVD

CD ،VCD

• وقت تكرير A-B الأدنى هو ٥ ثوان.

وظائف دي في دي

DVD-V6500-00646S-ar 53 2005.3.12, 10:36 AM

٣ اضغط على زر مرة أخرى في نهاية المقطع الذي تريد تكريره (نقطة B).
ويبدأ تكرير المقطع باستمرار.

إلغاء تكرير A-B

١ اضغط على زر **REPEAT** لفتح قائمة التكرير.

٢ اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار **Off** ثم اضغط على زر **OK**.

DVD

CD ،(DVD-V6500)VCD

- يمكن الضغط على زر **CLEAR** من أجل إيقاف تكرير العرض.

ملاحظات

■ عندما يكون في وضع **VCD 2.0** (تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة. استخدم زر **DISC MENU** في وضع **VCD 2.0** لاختيار تشغيل القائمة (**MENU ON**) أو إيقاف.

تشغيل MP3/WMA

إذا أدخلت قرص MP3/WMA الى جهاز دي في دي–الفيديو في دي، يمكنك مشاهدة الإضبارة.

وظيفة عرض WMA/MP3

١ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الإضبارة الموسيقية المرغوبة، ثم اضغط على زر **OK**.

- يمكن عرض ٨ إضبارات موسيقية على الأقصى في المرة. إذا كان هناك أكثر من ٨ إضبارات في قرص، اضغط على زر ▼ لعرضها.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار إضبارة موسيقية. واضغط على زر **OK** للبدء بعرض إضبارة موسيقية.

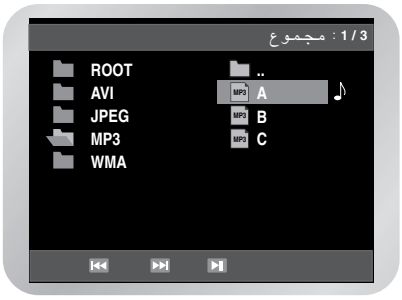

التكرير

١ اضغط على زر **REPEAT** في وضع العرض للاستماع الى الموسيقى باستمرار فقط واضغط عليه مرة أخرى للإلغاء.

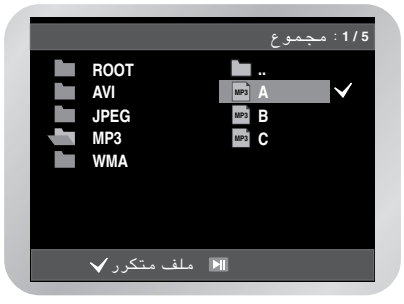

وظائف دي في دي

DVD-V6500-00646S-ar 54 2005.3.12, 10:37 AM

أقراص CD-R MP3/WMA

عند عرض أقراص CD-R/MP3 أو WMA، يرجى إتباع جميع النصائح لأقراص CD-R، اضف المكونات المذكورة أدناه.

ملفات **MP3** أو **WMA** لا بد من تصميم **ISO 9660** أو **JOLIET**.

تصميم ISO 9660 وملفات Joliet MP3 أو WMA غير متوافقة مع نظام تشغيل DOS لمايكروسوفت وويندوز، ومع ماكينتوش. ويستخدم هذان التصميمات على النطاق الواسع الأكثر.

عند تسمية ملاءات **MP3** أو **WMA** لا يزيد الاسم عن ٨ حروف وضع "**mp3.**، **wma.**" كملف تمديد.

تصميم الاسم العام : Title.mp3. أو Title.wma.

عند تكوين العنوان، تأكد من استخدام ٨ حروف أو أقل، بدون مسافة في الاسم، وتجنب استخدام الرموز الخاصة بما فيها : (+,=,\,/,.)

استخدام نسبة نقل الاستعادة على الأقل بـ ١٢٨ **Kbps** عند تسجيل ملف **MP3**.

تعتمد نوعية الصوت بملفات MP3 أساسيا على نسبة الضغط/إلغاء الضغط التي تختارها. والحصول على الصوت بنوعية القرص المدمج يطلب نسبة العينة المناظرة/الرقمية، التي تت،افق مع تصميم MP3، على الأقل ١٢٨ Kbps وحتى ١٦٠ Kbps. ولكن اختيار أعلى نسبات، مثل ١٩٢ Kbps أو أكثر، يعطي نوعية الصوت الأفضل نادرا. بالعكس، الملافات بنسبة إلغاء الضغط الأقل من ١٢٨ Kbps لا تعمل كما ينبغي.

استخدام نسبة نقل الاستعادة على الأقل بـ ٦٤ **Kbps** عند تسجيل ملف **WMA**.

تعتمد نوعية الصوت بملفات WMA أساسيا على نسبة الضغط/إلغاء الضغط التي تختارها. والحصول على الصوت بنوعية القرص المدمج يطلب نسبة العينة المناظرة/الرقمية، التي تت،افق مع تصميم WMA، على الأقل ٦٤ Kbps وحتى ١٩٢ Kbps. ولكن اختيار أعلى نسبات، مثل ١٩٢ Kbps أو أكثر، يعطي نوعية الصوت الأفضل نادرا. بالعكس، الملافات بنسبة إلغاء الضغط الأقل من ٦٤ Kbps أو أكثر من ١٩٢ Kbps لا تعمل كما ينبغي.

لا تحاول تسجيل ملفات **MP3** التي تمت حماية النسخ لها. بعض الملفات " المأمونة " يتم ترميزها ووضع الشفرة لحماية النسخ غير القانوني. هذه الملفات تكون من الأنواع التالية: Window Media™ (علامة تجارية مسجلة لشركة مايكروسوفت) وSDMITM (علامة تجارية مسجلة لمؤسسة SDMI). لا يمكنك نسخ مثل هذه الملفات.

المهم :

النصائص المذكورة أعلاه لا يمكن أن تعتبرها كضمان أن جهاز دي في دي–الفيديو يعرض تسجيلات MP3 أو كضمان نوعية الصوت. ولا بد من أن تلاحظ أن بعض التقنيات والطرق لتسجيل ملفات MP3 في أقراص CD-R ممنوعة لعرضها في جهاز دي في دي (تنخفض نوعية الصوت وفي بعض الحلات، لا يمكن للجهاز قراءة الملفات).

عرض برنامج وعرض عشوائي (قرص مدمج /WMA/MP3)

يمكنك الاستماع الى الأغنية بصورة عشوائية أو بالترتيب الذي تريده.

عرض البرنامج

١ اضغط على زر **MODE** في وضع الإيقاف. واضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار برنامج (**PROGRAM**).
واضغط على زر **OK**.

٢ اضغط على زري ▲/▼، ►/◄ لاختيار المسار الأول لإضافته الى البرنامج.
واضغط على زر **OK**.
وعندها تعرض الأرقام المختارة في صندوق ترتيب البرنامج (**Program Order**).

٣ اضغط على زر ►II.
وعندها يعرض القرص بالترتيب المبرمج.

إلغاء عرض البرنامج

أثناء العرض، اضغط على زر CLEAR.

DVD-V6500-00646S-ar 55 2005.3.12, 10:37 AM

العرض العشوائي

١ اضغط على زر **MODE** في وضع الإيقاف.

٢ اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار عشوائي.
واضغط على زر **OK**.
وعندها يعرض القرص بترتيب عشوائي.

CD

MP3/WMA

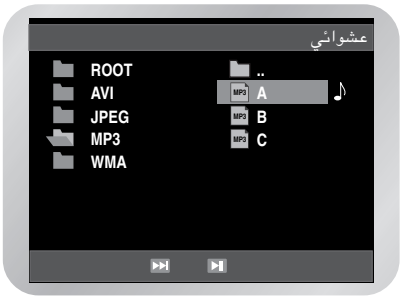

- وفقا للقرص، لا تعمل وظيفة البرنامج ووظيفة العرض العشوائي.
- للعودة الى العرض العادي، اضغط على زر **CLEAR**.

عرض قرص مدمج للرسومات

إذا أدخلت قرص مدمج (JPEG) للرسومات الى جهاز دي في دي-الفيديو، يمكنك مشاهدة الإضبارة مباشرة.

١ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الصورة التي تريد مشاهدتها، ثم اضغط على زر **OK**.
وعندها تعرض الصورة المختارة.

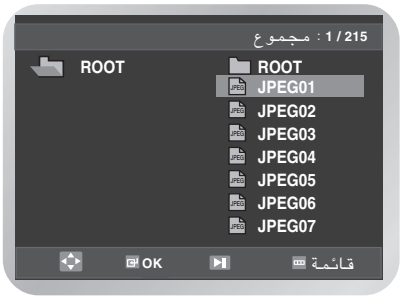

٢ اضغط على زر ►►I أو زر I◄◄ لعرض الصورة السابقة أو الصورة التالية.

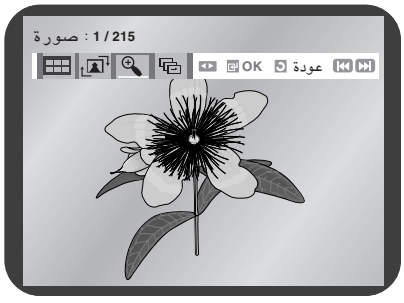

ملاحظات

■ إذا لم تضغط على أي زر في جهاز التحكم عن بعد خلال ١٠ ثوان، تتلاشى القائمة. واضغط على زر **DISC MENU** في جهاز التحكم عن بعد لعرض القائمة.

وظائف دي في دي

DVD-V6500-00646S-ar 56 2005.3.12, 10:37 AM

وضع ألبوم

اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار .
واضغط على زر **OK**.
وعندها يعرض وضع الألبوم.

- اضغط على زر ▲/▼، ►/◄ لاختيار الصورة المطلوبة، ثم اضغط على زر **OK**.
  وعندها تعرض الصورة المختارة.
- اضغط على زر ►►I أو زر I◄◄ لعرض الصورة السابقة أو الصورة التالية.

الدوران

اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار .
كلما ضغطت على زر **OK**، تدور الصورة بـ ٩٠ درجة باتجاه عقرب الساعة.

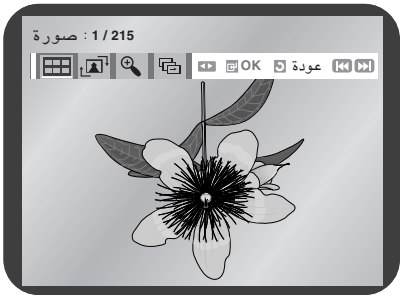

زووم

اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار .
كلما ضغطت على زر **OK**، تتكبر الصورة الى ٤×.
(عادي ← ٢× ← ٤× ← عادي)

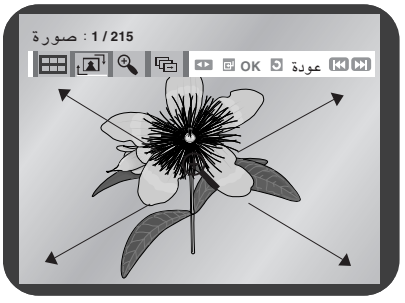

عرض الشرائح

اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار .
واضغط على زر **OK**.
وتعرض ٣ أيقونات على فترة.

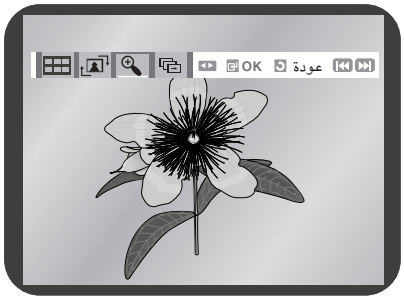

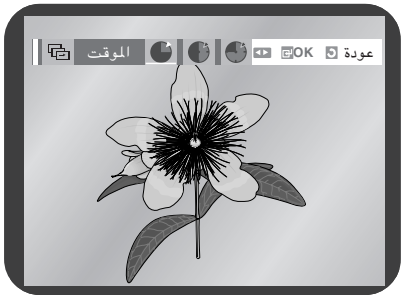

اضغط على زر ► أو زر ◄ لاختيار واحد من هذه.
واضغط على زر **OK**.

- تتغير الصور تلقائيا على فترة حوالي ٦ ثوان.
- تتغير الصور تلقائيا على فترة ١٢ ثانية.
- تتغير الصور تلقائيا على فترة ١٨ ثانية.

- وفقا للحجم الكامل، تطيل الفترة بين الصورتين أكثر أو أقل مما هو مبين في الدليل.

DVD-V6500-00646S-ar 57 2005.3.12, 10:37 AM

أقراص CD-R JPEG

- الملفات بتمديدات " jpg." و "JPG." فقط يمكنك مشاهدتها.
- إذا لم تغلق القرص، يستغرق الوقت أطول للبدء بالعرض وقد لا تعرض جميع الملفات المسجلة.
- أقراص CD-R فقط مع ملفات JPEG في تصميم ISO 9660 أو تصميم Joilet يمكن عرضها.
- اسم ملف JPEG لا يزيد عن ٨ حروف ولا يحتوي على مسافة أو الرموز الخاصة (+ = / .).
- يمكن عرض قرص بأجزاء متعددة مكتوبة فورا فقط. إذا كان هناك مقطع فارغ في قرص متعدد الأجزاء، يمكن عرض القرط فقط حتى يصل الى المقطع الفارغ.
- عند عرض قرص مدمج لصور Kodak، يمكن عرض ملفات JPEG في إضبارة الصور.
- أقراص الصور التي ليست قرص مدمج صور كوداك قد تأخذ الوقت الأطول للبدء بالعرض أو لا تعمل جميعها.

عرض MPEG4/DivX

١ عند إدخال القرص، تظهر بنية الملف للقرص. ووفقا لتصميم الملف، تظهر أيقونة مختلفة مع بعضها. وتسطع ملفات DivX و XviD.
استخدم زر ▲، ▼ لاختيار ملف الفيلم، ثم اضغط على زر **OK** أو زر II►.
النتيجة : عند عرض رسالة ".....Reading Index"، انتظر لمدة ثانية أو ثانيتين.
ويعرض الفيلم.

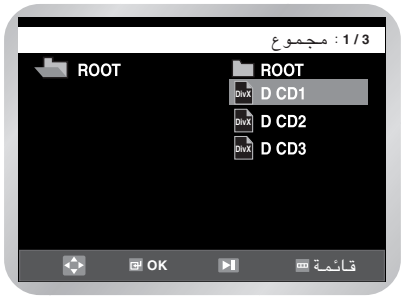

إذا ظهرت رسالة " **Codec. Not Supported** (**Codec.** غير متوفر)" على العرض، لا يمكن عرض الملفات المختارة.

١ للبحث عن وقت معين أثناء مشاهدة الفيلم، اضغط على زر .INFO.
ويعرض تصميم الملف للملف الحالي (DivX أو XviD) والمعلومات عن الوقت.

٢ يمكنك استخدام أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بعد لدخول البدء بالعرض عند وقت محدد مباشرة.

DVD-V6500-00646S-ar 58 2005.3.12, 10:37 AM

وظيفة عرض خاص لـ MPEG4/DivX

أثناء عرض MPEG4/DivX، يمكنك الاختيار من بين خيارات العرض الخاصة التالية.

١ تثبيت

اضغط على زر ►II في جهاز التحكم عن بعد أثناء العرض.

- ستكون الصورة ثابتة ويكتم الصوت.
- للعودة الى العرض، اضغط على زر ►II.
- إذا بقي جهاز العرض في وضع تثبيت الصورة لخمس دقائق، يتوقف عن العمل تلقائيا.

٢ تقديم لقطة (خطوة)

أثناء العرض، اضغط على زر **F.ADV/STEP** في جهاز التحكم عن بعد لتقديم لقطة في المرة.

- يكتم الصوت أثناء وضع تقديم لقطة.
- اضغط على زر ►II للعودة الى العرض العادي.

ملاحظات

■ تعمل وظيفة تقديم لقطة باتجاه الأمام فقط.

٣ صور متحركة بطيئة

أثناء العرض، اضغط على زر ►II لتثبيت الصورة. ثم استخدم زر ►► Search للعرض بصور متحركة بطيئة بسرعات مختلفة.

- كلما ضغطت على الزر ترتفع سرعة الصور المتحركة البطيئة الى ١/٨ ، ١/٤ أو ١/٢ من السرعة العادية.
- يكتم الصوت أثناء عرض الصور المتحركة البطيئة.
- لا تعمل وظيفة البحث وفقا لحالة القرص.

٤ الإيقاف/العودة

- اضغط على زر ■ مرة لإيقاف العرض. للعودة الى MPEG4/DivX من النقطة التي يتوقف القرص عندها، اضغط على زر ►II.

٥ الزووم

أثناء العرض، اضغط على زر MENU في جهاز التحكم عن بعد. ثم اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **وظيفة**، ثم اضغط على زر **OK** أو زر ►.
وعندها تعرض قائمة **وظيفة**.
اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **DVD وظيفة**، اضغط على زر **OK** أو زر ►.

- اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **ضبط بعد الصورة**، ثم اضغط على زر **OK**.

التكبير التلقائي : وضوحية CIF(١٠٠ kbps) ~ D1(٧٨٤kbps). إذا كانت وضوحية الملف ضعيفة، يتكبر الحجم بضعفين تلقائيا. فيمكنك مشاهدة الشاشة الكبيرة الأكثر.

وظائف دي في دي

DVD-V6500-00646S-ar 59 2005.3.12, 10:37 AM

المراجع

المواصفات التقنية ٦١

دليل لتحرى الخلل وإصلاحه (جهاز فيديو) ٦٢

دليل لتحرى الخلل وإصلاح (جهاز دي في دي) ٦٣

المواصفات التقنية

دليل لتحرى الخلل وإصلاحه (جهاز فيديو)

دليل لتحرى الخلل وإصلاح (جهاز دي في دي)

DVD-V6500-00646S-ar 60 2005.3.12, 10:37 AM

المواصفات التقنية

العام	الطاقة الكهربائية المطلوبة	تيار متردد ١١٠~٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز
	استهلاك الطاقة	١٩ واط
	الوزن	٣,٩ كجم
	الأبعاد	٤٣٠ ملم × ٢٨٢ ملم × ٨٢ ملم
	مدى درجة الحرارة للتشغيل	+ ٥° م الى + ٤٠° م
	حالات التركيب	موضع التشغيل : أفقيا
		مدى الرطوبة : أقل من ٧٥ ٪
المدخل	مدخل الصورة (خلفي)	قابس RCA : ١,٠ Vp-p (غير متوازن) ٧٥ أوم
	مدخل الصوت (خلفي)	قابس RCA : –٨ ديسيبل، ٤٧ كيلوأوم غير متوازن
	مخرج RF	يو اتش اف ٢١~٦٩ (في البداية قناة ٣٦)
المخرج	الصوت (دي في دي، فيديو)	قابس RCA
	الصوت (دي في دي فقط)	مخرج الصوت الرقمي (بصري، مشترك المحور)
	الصورة (دي في دي، فيديو)	قابس RCA
	الصورة (دي في دي فقط)	مخرج الفيديو – المتفوق
	مخرج المكون : قابس RCA	
الفيديو	تصميم الشريط	شريط فيديو من نوع VHS
		شريط فيديو من نوع S-VHS (عرض فقط)
	نظام اللون مكون الفيديو	بال، ميسيكام، ان تي ٣,٥٨، ان تي اس سي ٤,٤٣، عرض ان تي اس سي على تلفزيون يعمل بنظام بال
	نظام التأليف	بي/جي، دي/كيه
	ضجيج الإشارة في الصورة	أكثر من ٤٣ ديسيبل (التسجيل النموذجي)
	الوضوحية	أكثر من ٢٤٢٠ خطا (التسجيل النموذجي)
	ضجيج الإشارة في الصوت	أكثر من ٦٨ ديسيبل (هاي – فاي)، ٣٩ ديسيبل (أحادي)
	خصائص تردد الصوت	٢٠ هرتز ~ ٢٠ كيلوهرتز (هاي–فاي)
دي في دي	القرص	دي في دي، قرص مدمج، قرص–فيديو
	ضجيج الإشارة في الصوت	١٠٠ ديسيبل
	مدى الصوت الديناميكي	٩٥ ديسيبل

DVD-V6500-00646S-ar 61 2005.3.12, 10:37 AM

دليل لتحرى الخلل وإصلاحه (جهاز فيديو)

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد الشراء، افحص الأمور البسيطة التالية.
إذا لم تحل المشكلة بعد قراءة التعليمات المذكورة أدناه، اكتب :

- رقم الموديل والرقم المسلسل في اللوحة الخلفية لجهاز دي في دي-الفيديو
- المعلومات عن الضمان
- وصف واضح عن المشكلة

ثم اتصل بأقرب مركز سامسونج للخدمات بعد الشراء.

المشكلة	الحل
لا طاقة	◆ تأكد من أن قابس الطاقة موصول الى مخرج تيار جداري. ◆ هل ضغطت على زر STANDBY/ON؟
لا يمكن إدخال شريط فيديو	◆ يمكنك إدخال شريط فيديو فقط بتوجيه شباك الى الأعلى وسدادة الأمان نحوك.
لا يتم تسجيل البرنامج التلفزيوني	◆ تأكد من توصيلات هوائي جهاز دي في دي-الفيديو. ◆ هل ضبطت جهاز دي في دي-الفيديو كما ينبغي؟ ◆ تأكد من وجود سدادة الأمان في الكاسيت.
لا تنجح في التسغيل بالمؤقت	◆ هل ضغطت على زر STANDBY/ON لتفعيل المؤقت؟ ◆ اعد التأكد من ضبط وقت البداية/النهاية للتسجيل. ◆ إذا انقطعت الطاقة الكهربائية أو حدث تداخل أثناء التسجيل بالمؤقت، يتم إلغاء التسجيل بالمؤقت.
لا تعرض الصورة أو الصورة مشوهة	◆ تأكد مما استخدمت شريطا تم التسجيل عليه مسبقا.
لا يمكن مشاهدة البث العادي	◆ تأكد من ضبط الموالف أو الضبط الخارجي. لا بد من وضعه على الموالف. ◆ تأكد من توصيلات هوائي التلفزيون والفيديو.
تظهر قضبان ضجيج أو خطوط أثناء العرض	◆ اضغط على زري **TRK** (∧ أو زر ∨) لتخفيف التأثير.
عند الضغط على زر II▶ أثناء العرض، تظهر "قضبان ضجيج" على الصورة الثابتة.	◆ قد تحدث " قضبان ضجيج" في صورة ثابتة وفقا لحالة الشريط. اضغط على زري **TRK** (∧ أو زر ∨) أثناء الصور المتحركة البطيئة لتخفيف التأثير.
تنظيف رأس الفيديو	◆ إذا ظهرت الصورة الضعيفة في أشرطة مختلفة، قد تحتاج الى تنظيف رؤوس الفيديو. وهذا ليس أمرا عاديا وإذا لم يحدث هذا، لا تنظّف رؤوس الفيديو. عند تنظيف رؤوس الفيديو، اقرأ جميع التعليمات المزودة في كاسيت التنظيف الخاص برؤوس الفيديو. وتنظيف رؤوس الفيديو غير الصحيح قد يؤدي الى ضرر دائم في رؤوس الفيديو.
إذا ضبطت جهاز التلفزيون على جهاز دي في دي-الفيديو، لا يجد التلفزيون الشاشة أو النمط عند في حالة أنه يعاني مشكلة التداخل، وقد يحدث هذا بتصاد قناة خروج دي في دي-الفيديو مع إرسال التلفزيون العادي في منطقتك. لمنع هذا، تحتاج الى تغيير قناة خروج دي في دي-الفيديو بالطريقة التالية.	١. انزع قابس دخل الهوائي بعلامة (رمز اله،ائي) في اللوحة الخلفية لجهاز دي في دي-الفيديو. ٢. اتبع التعليمات عن " ضبط التلفزيون على جهاز دي في دي- الفيديو " (راجع صفحة ١٦). ٣. اتبع التعليمات عن "ضبط قناة خروج دي في دي- الفيديو" (راجع صفحة ٢٣)، وانقل رقم القناة الى الأسفل ببعض قنوات من الضبط الأصلي. (مثلا : من ٣٦ الى ٣٧) ٤. استبدل قابس اله،ائي بالقابس بعلامة (رمز الهوائي) في اللوحة الخلفية لجهاز دي في دي-الفيديو. ٥. اعد ضبط التلفزيون على جهاز دي في دي-الفيديو مرة أخرى بإتباع التعليمات "ضبط التلفزيون على جهاز دي في دي-الفيديو" (راجع صفحة ١٦). ٦. إذا كانت المشكلة لا تحل، كرّر الخطوات من ١ وحتى ٥ بتغيير القناة الى الأسفل ببعض القنوات بعيدا عن الضبط الأصلي.

DVD-V6500-00646S-ar 62 2005.3.12, 10:37 AM

دليل لتحرى الخلل وإصلاح (جهاز دي في دي)

المشكلة	الحل	الصفحة
لا يعرض القرص.	◆ تأكد من تركيب القرص بتوجيه الرقعة الى الأعلى. ◆ تأكد من رقم المنطقة لقرص دي في دي. ◆ لا يمكن لهذا الجهاز عرض أقراص CD-ROM وDVD-ROM... الخ. ادخل قرص دي في دي أو قرصا مدمجا.	ص ٣
لا يخرج صوت قناة ٥,١.	◆ يخرج صوت قناة ٥,١ فقط في الحالات التالية: ١) جهاز دي في دي–الفيديو موصول الى مكبر الصوت المناسب ٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥,١. ◆ تأكد مما إذا كان القرص العامل علامة " قناة ٥,١" في الخارج. ◆ تأكد من أن نظام الصوت موصول ويعمل كما ينبغي.	ص ١٣ ص ٤٢
تظهر أيقونة ⊘ على الشاشة.	◆ لا تنتهي الوظيفة أو العمليات في هذه الحالة لأن : ١. برامجية دي في دي تحددها. ٢. لا توفر برامجية دي في دي الوظيفة (مثلا، الزوايا). ٣. لا تتوفر الوظيفة في هذه الحالة. ٤. أنت مطلوب لرقم عنوان أو رقم فصل أو وقت البحث الذي يكون خارج المدى.	ص ٤٨ ~ ٦٠
وضع العرض يختلف عن اختيار قائمة **Setup**.	◆ لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة **Setup** كما ينبغي في عدم ترميز القرص بالوظيفة المنطبقة.	ص ٤٠ ~ ٤٦
لا يمكن تغيي رنسبة تصميم الشاشة	◆ نسبة تصميم الشاشة ثابتة في أقراص دي في دي	ص ٥٠
لا صوت	◆ تأكد من اختيار مخرج الصوت الرقمي الصحيح في قائمة خيارات الصوت.	ص ٤٢
نسيان كلمة السر	◆ اضغط على زر STANDBY/ON بدون قرص في الجهاز. واضغط على زر ►► وزر ◄◄ في نفس الوقت في اللوحة الأمامية لمدة خمس ثوان. واضغط على زر STANDBY/ON لإيقاف وتشغيل جهاز دي في دي–الفيديو. وعندها يتم إلغاء وضع الإشراف العائلي في العرض. ويمكنك ضبط مستوى التقدير وتغيير كلمة السر الى كلمة سر جديدة.	
إذا حدثت مشاكل أخرى.	◆ اذهب الى المحويات لتجد الجزء في دليل التعليمات التي تحتوي الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية واتبع الإجراءات مرة أخرى. ◆ إذا ما زالت لم يمكن أن تحل مشكلة، يرجى الاتصال بأقرب مركز مختص للخدمات.	

DVD-V6500-00646S-ar 63 2005.3.12, 10:37 AM

يتم توزيع هذا الجهاز من قبل

SAMSUNG
ELECTRONICS

AK68-00646S-00

www.samsung.com